


# Pfister™

LG34 Series  
Serie LG34  
Série LG34

## PORTLAND™

Single Control Kitchen Faucet  
Grifo monomando para la cocina  
Mitigeur de Cuisine

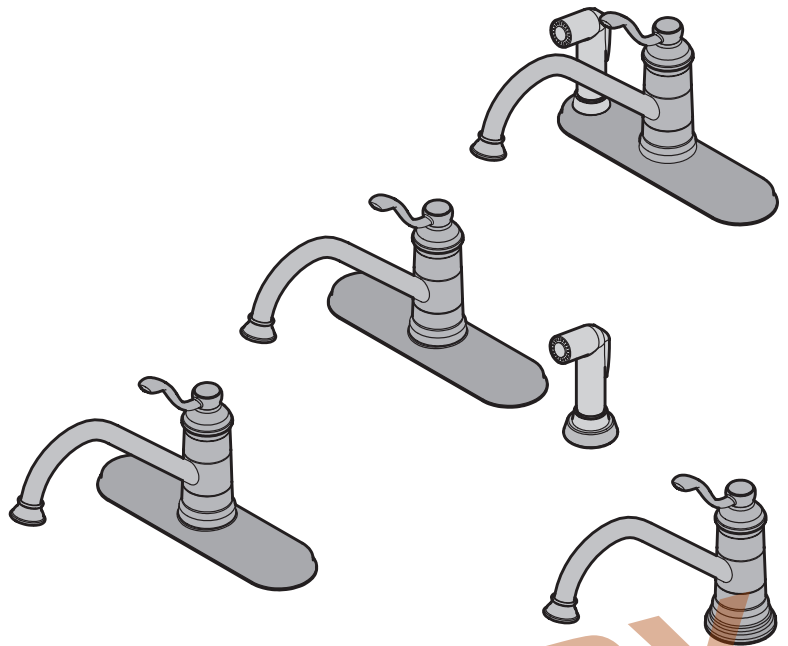

Pfister™

Lifetime Limited Mechanical & Pfinish Warranty  
Covers Pfinish and Pfunction for as Long as You  
Own Your Home  
(Commercial Applications Limit the Duration of the  
Warranties as Provided Below)

Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set forth below.

**Limited Warranties:** Pfister warrants that for as long as the original purchaser owns the home in which the Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product will be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended and proper use of the Product. If the Product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of ten (10) years from the date of purchase of the Product.

Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as the original purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If the Product is installed in a commercial application, the above finish warranty for Products that do not contain the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years from the date of purchase.

**Exclusive Remedy:** In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing warranties, Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product. Repair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may: (1) call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and include a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate date of purchase, or (3) email Pfister's customer service department by going to [www.pfisterfaucets.com](http://www.pfisterfaucets.com), or (4) notify the location or distributor from which the Product was purchased. In any case, you may be required to return the Product to Pfister for inspection and proof of purchase may be required.

**Limitations and Exclusions:**

PFISTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT (including negligence and strict liability).

Pfister has the right to discontinue or modify any product at any time. Some states do not allow limitations or exclusions of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

The above warranties do not cover damage resulting from improper maintenance, repair, cleaning or installation, misuse, abuse, alterations, accidents or acts of God.



Pfister™

Garantía Mecánica y sobre el Acabado Limitada de por Vida  
Cubre las funciones y el acabado por el tiempo en que usted sea  
propietario de su casa  
(Las Aplicaciones Comerciales Limitan la Duración  
de las Garantías)

Pfister suministra las siguientes Garantías para sus productos. Es posible que se requiera la presentación de una Prueba de compra para obtener cualquiera de los beneficios indicados a continuación.

**Garantías Limitadas:** Pfister garantiza que por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en el que se hubiese instalado inicialmente el producto Pfister (el "Producto"), este Producto estará libre de todo defecto en material y mano de obra que pueda afectar el uso proyectado y correcto del Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía mecánica que antecede estará limitada a un período de diez (10) años a partir de la fecha de compra del Producto.

Pfister garantiza el acabado del Producto contra deterioro por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que hubiese instalado inicialmente el Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía sobre el acabado que precede para Productos que no contengan el acabado "Pforever" estará limitada a un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra.

**Recurso exclusivo:** En el caso de que haya un defecto en el Producto que viole las garantías que preceden, Pfister, a su opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. La reparación o el reemplazo del Producto es el recurso exclusivo.

Para todo recurso con respecto a esta garantía, Pfister deberá ser notificado, con una descripción del problema. Para notificar a Pfister y recibir ayuda o servicio bajo esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para hablar con un representante de servicio al cliente que lo pueda ayudar, o (2) escribir al departamento de servicio al consumidor, c/o Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., e incluir una descripción del problema, el número del modelo, su nombre, dirección, número de teléfono y fecha aproximada de compra, o (3) enviar un e-mail al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister entrando en la página web [www.pfisterfaucets.com](http://www.pfisterfaucets.com), o (4) avisarle al lugar o al distribuidor en donde se compró el Producto. En cualesquiera de los casos, podría pedírsele devolver el Producto a Pfister para su inspección y es posible que se requiera la presentación de una prueba de compra.

**Limitaciones y Exclusiones:**

PFISTER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO O PERJUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PRESENTE O CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YASEAN COMO RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta).

Pfister tiene el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Ciertos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que difieren entre un estado y otro.

Las garantías que preceden no cubren daños y perjuicios ocasionados como resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, mal uso, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor.



Pfister™

Une garantie limitée à vie  
pour ce qui est de l'aspect mécanique et de la finition,  
tant et aussi longtemps que vous serez propriétaire  
de votre domicile.  
(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale  
– voir ci-dessous)

Veillez noter qu'une preuve d'achat peut être requise en cas de recours au titre de la garantie.

**Garantie limitée :** Tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Pfister a été installé, nous lui garantissons que ce dernier sera exempt de tout défaut de matériau ou vice de fabrication pouvant en entraver l'utilisation correcte tel que prévu. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale, la garantie exprimée ci-dessus est restreinte à une période de dix (10) ans.

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans.

**Recours exclusif :** En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut : (1) composer le 1 800 732-8238 pour parler à un représentant qui l'assistera; (2) écrire au service à la clientèle : Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., et fournir une explication du problème, en précisant le numéro de modèle, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la date d'achat approximative; (3) communiquer par courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le site [www.pfisterfaucets.com](http://www.pfisterfaucets.com), ou (4) aviser le détaillant qui a vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat peut être exigée.

**Limitations et exclusions :**

PFISTER NE SERA PAS RESPONSABLE DES AUTRES DOMMAGES OU PERTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela comprend la négligence et la responsabilité stricte).

Pfister se réserve le droit de discontinuer ou de modifier un produit en tout temps. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, de sorte que la limitation exprimée peut ne pas s'appliquer. La présente garantie octroie aux clients certains droits d'ordre juridique, et ceux-ci pourraient en avoir d'autres, selon la province où ils habitent.


La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une installation fautivement effectués, ou encore d'usages fautifs, d'abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes naturelles.

Thank you for purchasing this Pfister product. All Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This product is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding this product, call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

ENGLISH


**1 BEFORE PROCEEDING**

**⚠ WARNING:** Read all the instructions completely before proceeding. Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product! This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes.

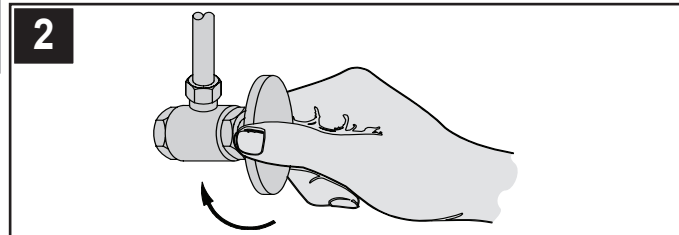


**2 SHUT OFF WATER SUPPLY**

Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the old faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.

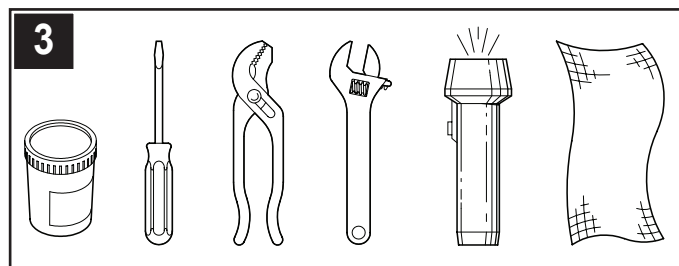

**3 TOOLS RECOMMENDED**

- Plumber's putty
  - Slotted screwdriver
  - Pliers
  - Adjustable wrench
  - Flashlight
  - Cloth
- Your installation may require new supply lines and / or shut-off valves or other additional tools.

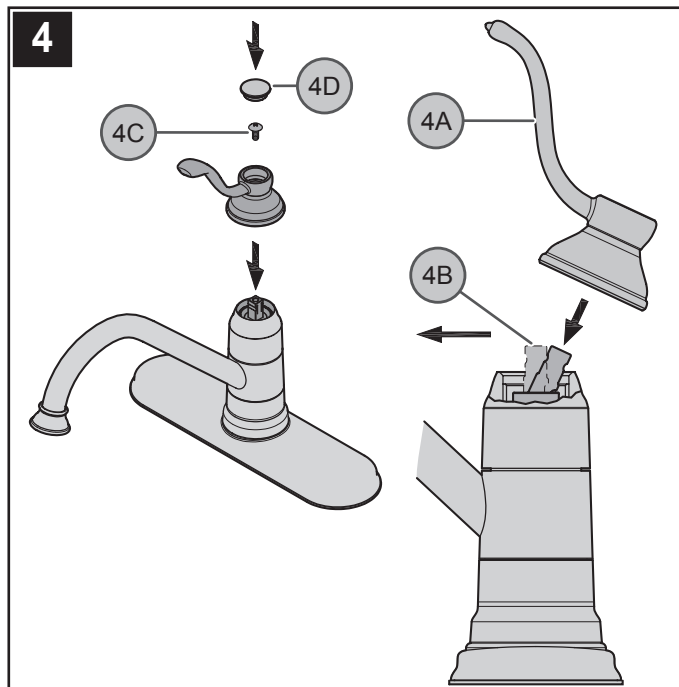

**4 HANDLE ATTACHMENT**

Place Lever Handle (4A) onto Valve Stem (4B) and secure with Fastener (4C) as shown. Insert Decorative Button (4D) onto Lever Handle (4A).

**FAUCET INSTALLATION**

**5** These instructions cover four different installations

**Models 34-1P**  
For 3 Hole Installation  
No Side Spray

**Go To Step 6** →

**Models 34-3P**  
For 3 Hole Installation  
With Side Spray


**Go To Step 8** →

**Models 34-4P**  
For 4 Hole Installation  
With Side Spray

**Go To Step 11** →


**Models 34-1P/34-4P**  
Single Post Option  
Installation

**Go To Step 14** →

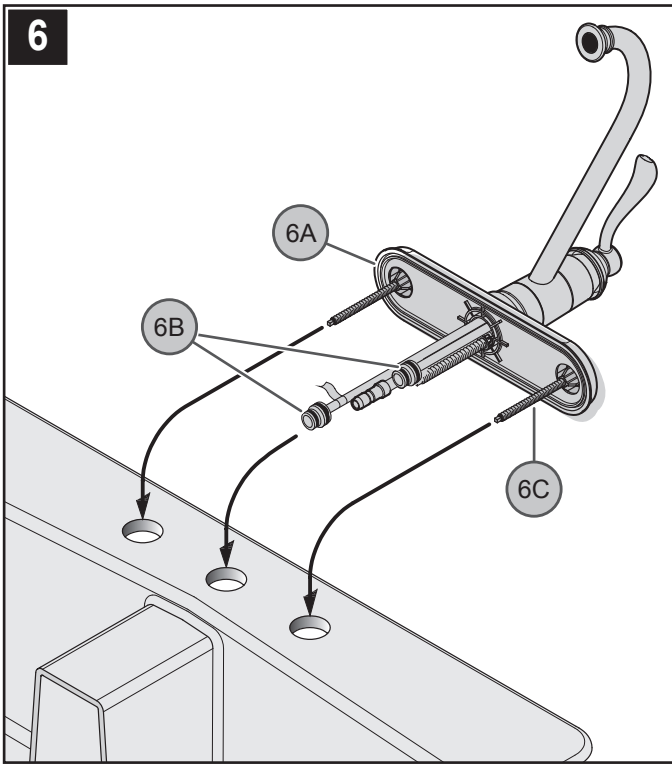


**6 FAUCET INSTALLATION**

Following manufacturer's recommendations on use, apply plumber's putty into putty groove in Deck Plate (6A). Insert the faucet Supply Tubes (6B) through the center hole of the sink. Insert faucet Shanks (6C) through the end holes of the sink.

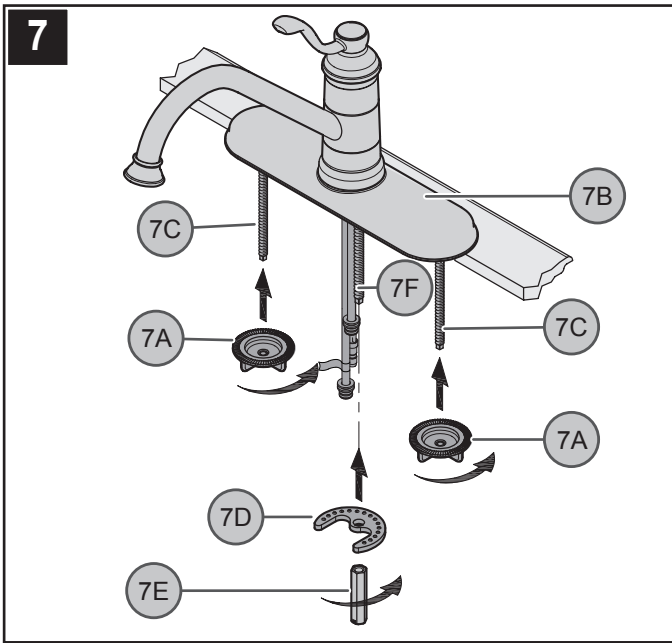


**7 SECURING FAUCET TO DECK**

From underneath sink, hand tighten Wing Nuts (7A) to Mounting Posts (7C). Remove any excess putty from around the outside edge of Deck Plate (7B). Secure the faucet by placing the Metal Washer (7D) and the Long Nut ( $7/16$  Hex.) (7E) onto the Mounting Post (7F). Make sure that the bumps on the Metal Washer (7D) are facing up. Tighten until the faucet is firmly connected to the sink. **Do not over tighten!**

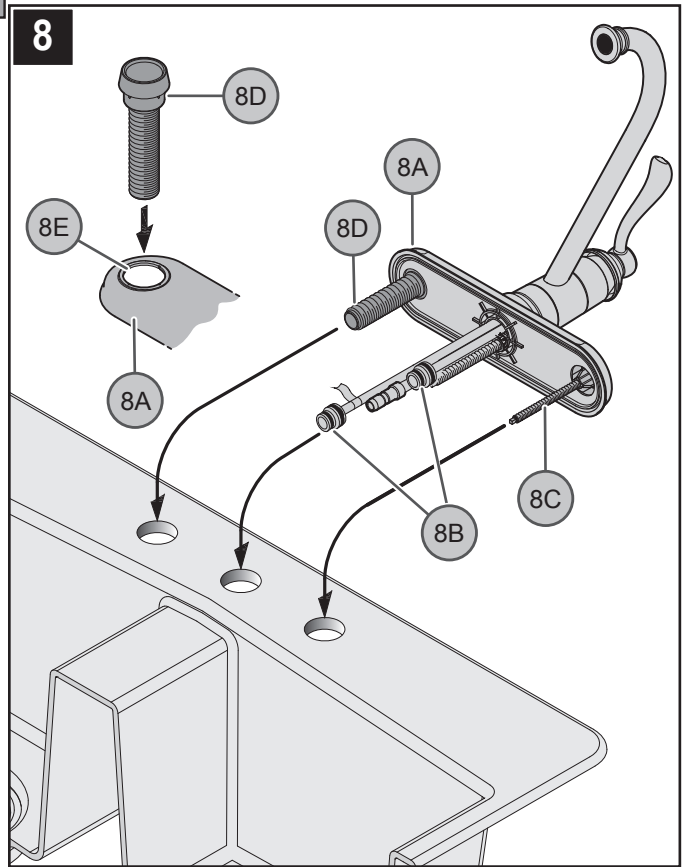


**8 FAUCET INSTALLATION**

Following manufacturer's recommendations on use, apply plumber's putty into putty groove in Deck Plate (8A). Insert Hose Guide (8D) into the Side Hole (8E) in the Deck Plate (8A). Align the hose guide Tabs to those in the Deck Plate Hole. Insert the faucet Supply Tubes (8B) through the center hole of the sink. Insert faucet Shank (8C) and Hose Guide (8D) through the end holes of the sink.

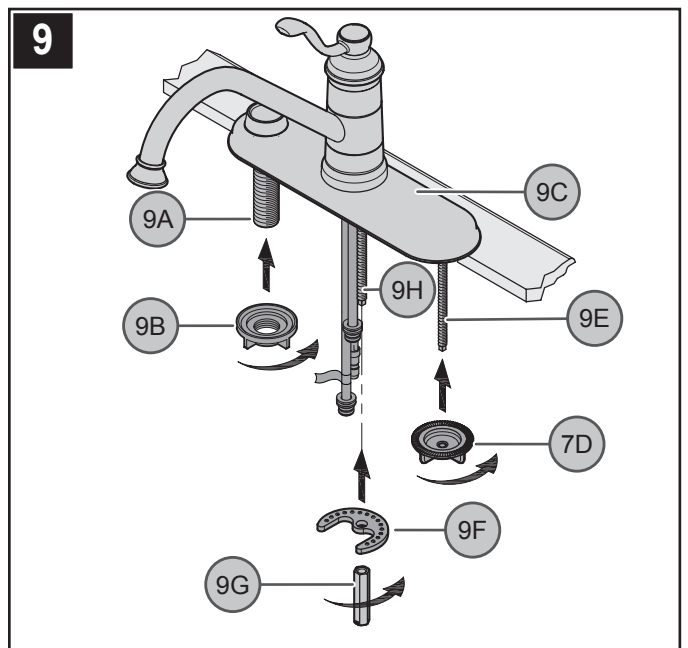

**9 SECURING FAUCET TO DECK**


From underneath sink, secure the Hose Guide (9A) by screwing the Plastic Locknut (9B). Secure Deck Plate (9C) by screwing Wing Nut (9D) to Mounting Post (9E). Hand tighten. Remove any excess putty from around the outside edge of Deck Plate (9C). Secure faucet by placing the Metal Washer (9F) and the Long Nut ( $7/16$  Hex.) (9G) onto Mounting Post (9H). Make sure that the bumps on the Metal Washer (9F) are facing up. Tighten until the faucet is firmly connected to the sink. **Do not over tighten!**

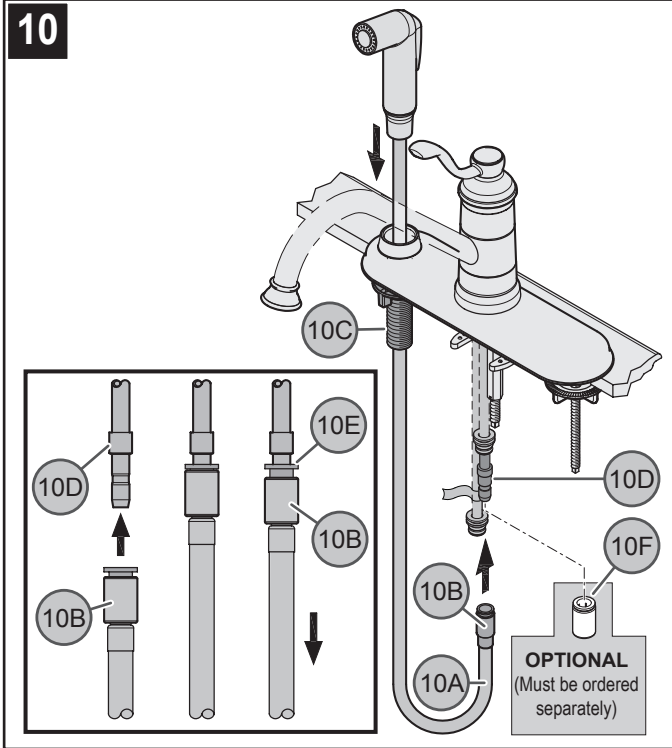

**10 SIDE SPRAY INSTALLATION**


Insert Side Spray Hose (10A) through Hose Guide (10C). From underneath sink, push Quick Connect Housing (10B), located on the end of the Spray Hose (10A), firmly upward onto the receiving Tube (10D), until unable to push any further. Pull down on the quick connect housing (10B). If the housing and the Inner Collet (10E) separate slightly, but does not pull off the receiving Tube (10D), quick connect is secure.

When installing without side spray, a Plug (10F) 972-044 must be used and is to be ordered separately.

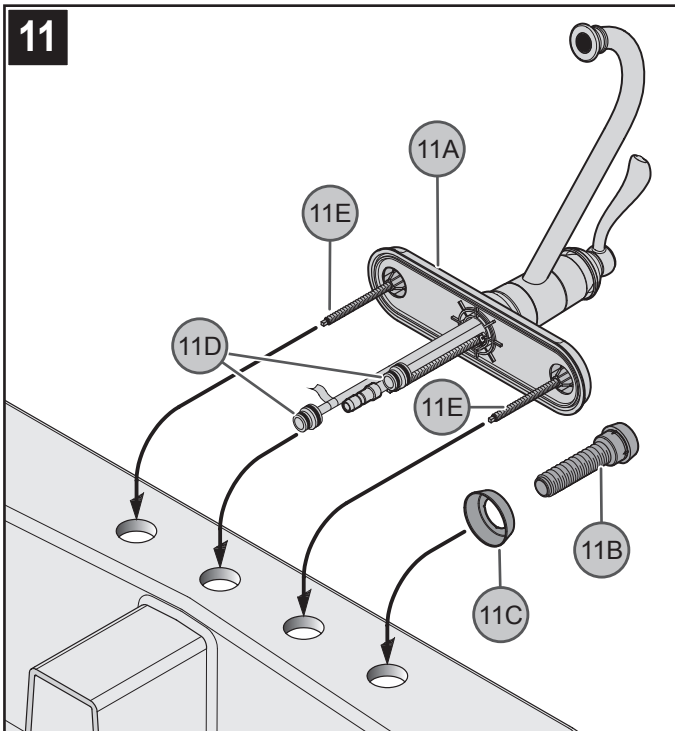


**11 FAUCET INSTALLATION**

Following manufacturer's recommendations on use, apply plumber's putty into putty groove in Deck Plate (11A). Insert Hose Guide (11B) into Hose Guide Flange (11C) and onto the sink hole. Insert the faucet Supply Tubes (11D) through the center hole of the sink. Insert faucet Shanks (11E) through the end holes of the sink.

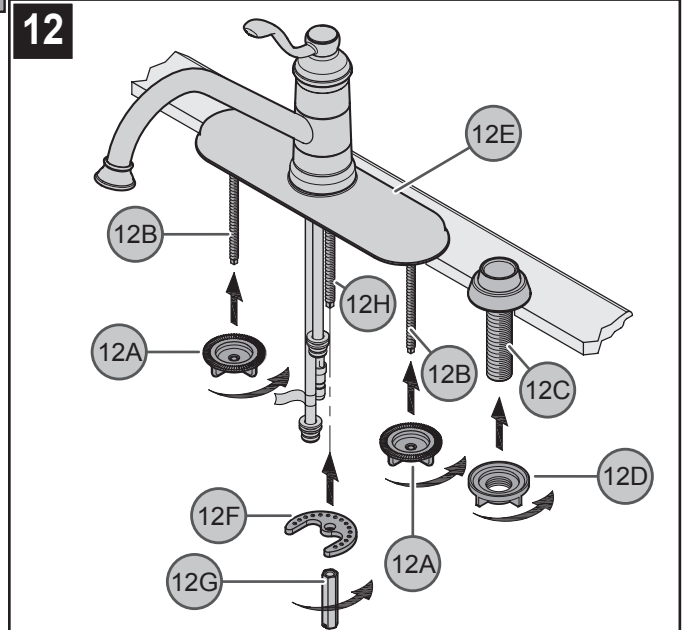

**12 SECURING FAUCET TO DECK**

From underneath sink, hand tighten Wing Nuts (12A) to Mounting Posts (12B), secure Hose Guide (12C) by screwing Plastic Locknuts (12D). Hand tighten. Remove any excess putty from around the outside edge of Deck Plate (12E). Secure the faucet by placing the Metal Washer (12F) and the Long Nut (7/16 Hex.) (12G) onto the Mounting Post (12H). Make sure that the bumps on the Metal Washer (12F) are facing up. Tighten until the faucet is firmly connected to the sink. **Do not over tighten!**

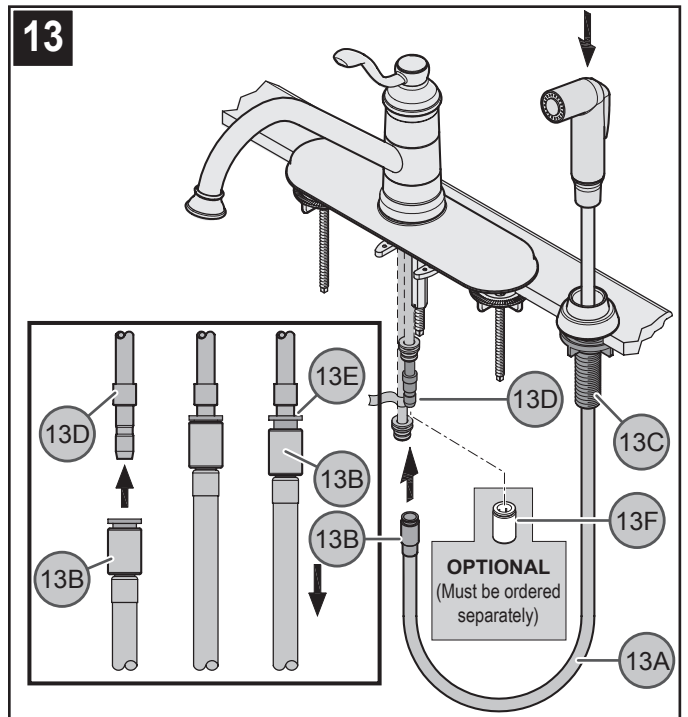


**13 SIDE SPRAY INSTALLATION**

Insert Side Spray Hose (13A) through Hose Guide (13C). From underneath sink, push Quick Connect Housing (13B), located on the end of the Spray Hose (13A), firmly upward onto the receiving Tube (13D), until unable to push any further. Pull down on the quick connect housing (13B). If the housing and the Inner Collet (13E) separate slightly, but do not pull off the receiving Tube (13D), quick connect is secure.


When installing without side spray, a Plug (13F) 972-044 must be used and is to be ordered separately.



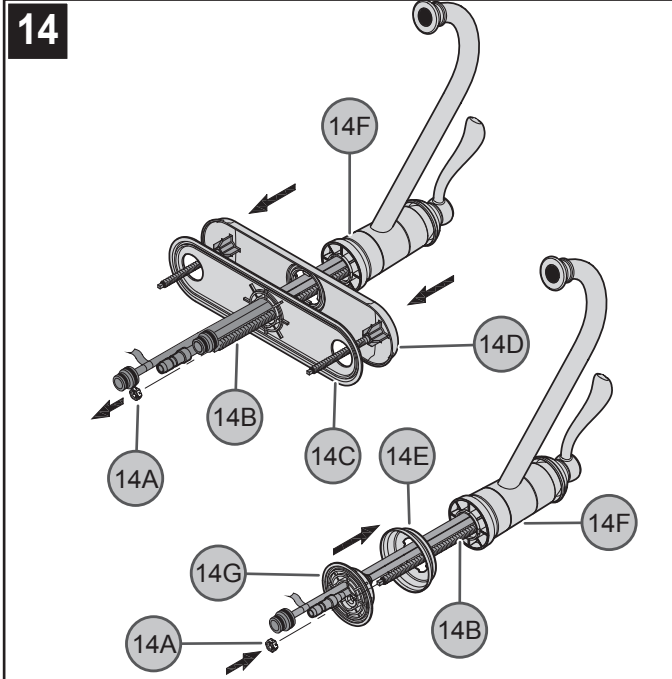


**14 FAUCET PREPARATION**

From underneath faucet, remove Nut (14A) from Mounting Post (14B). Remove Putty Plate (14C) and Deck Plate (14D) from Faucet Body (14F). Assemble Mounting Ring (14E) and Putty Ring (14G) to Faucet Body (14F). Secure by placing and threading Nut (14A) onto Mounting Post (14B).

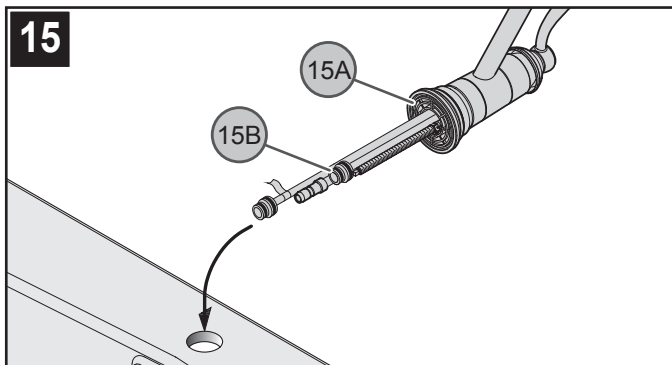




**15 FAUCET INSTALLATION**

Following manufacturer's recommendations on use, apply plumber's putty into putty groove in Putty Ring (15A). Insert the faucet Supply Tubes (15B) through the center hole of the sink.

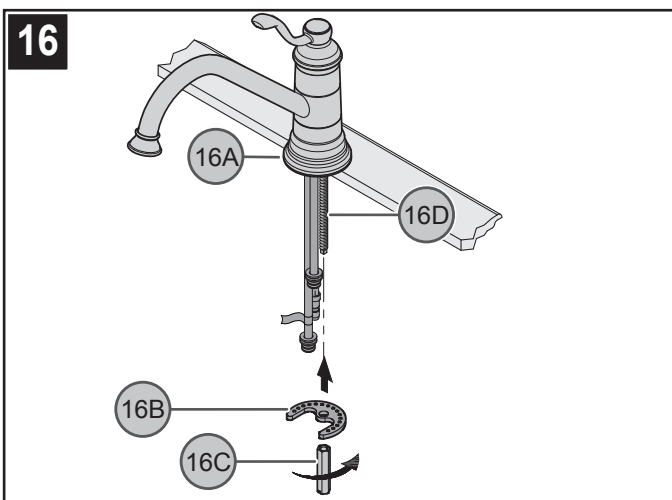

**16 SECURING FAUCET TO DECK**


Remove any excess putty from around the outside edge of Mounting Ring (16A). From underneath sink, secure the faucet by placing the Metal Washer (16B) and the Long Nut (7/16 Hex.) (16C) onto the Mounting Post (16D). Make sure that the bumps on the Metal Washer (16B) are facing up. Tighten until the faucet is firmly connected to the sink. **Do not over tighten!**

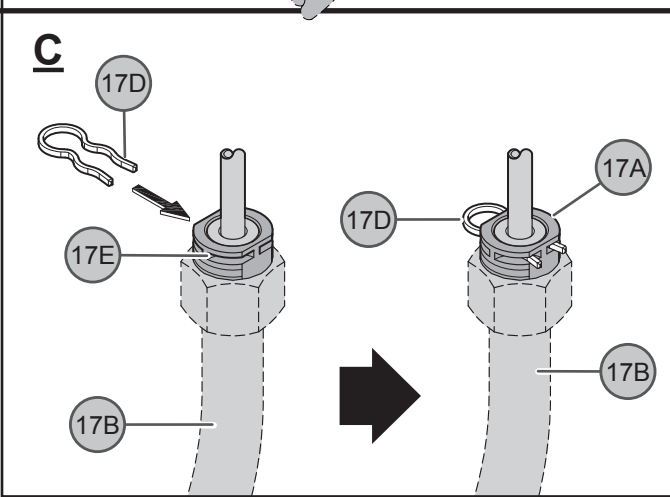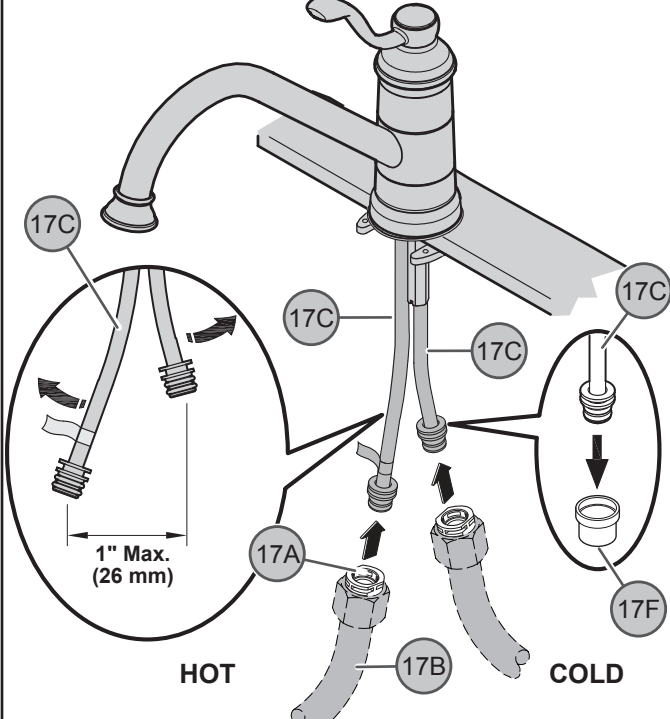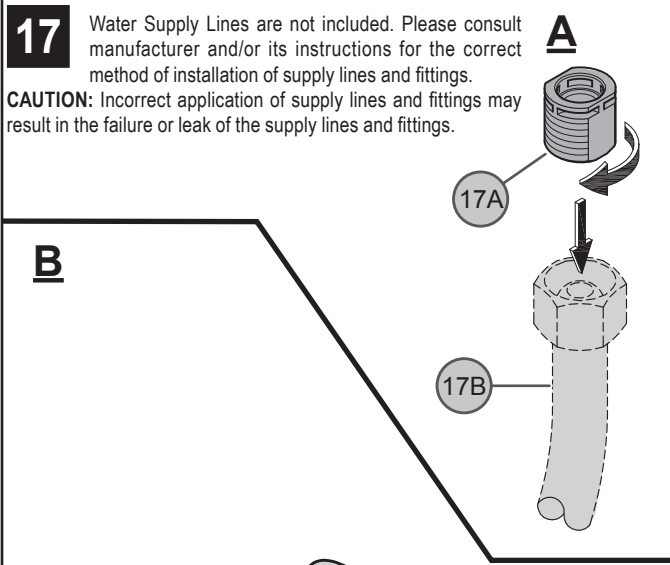

**17 WATER SUPPLY CONNECTIONS**

- A. Thread Inlet Connectors (17A) into Water Supply Lines (17B).
- B. Remove Protective Cap (17F). Gently separate hot and cold Faucet Inlets (17C), approximately 1 in. (26 mm) apart. Connect Water Supply Lines (17B) onto Faucet Inlets (17C). Hot water supply line goes to hot inlet fitting indicated by red tag.
- C. Insert Clip (17D) into Inlet Connector Holes (17E) to secure water supply lines, as shown.

18

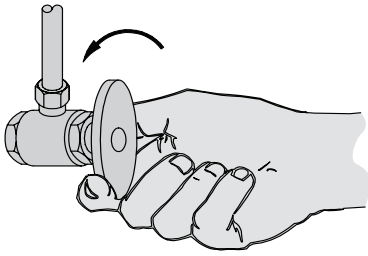


**18 UNIT START UP**

Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below the sink.

**Note:** After installation is complete, flush faucet (see step 22).

**FAUCET FUNCTIONS**


19

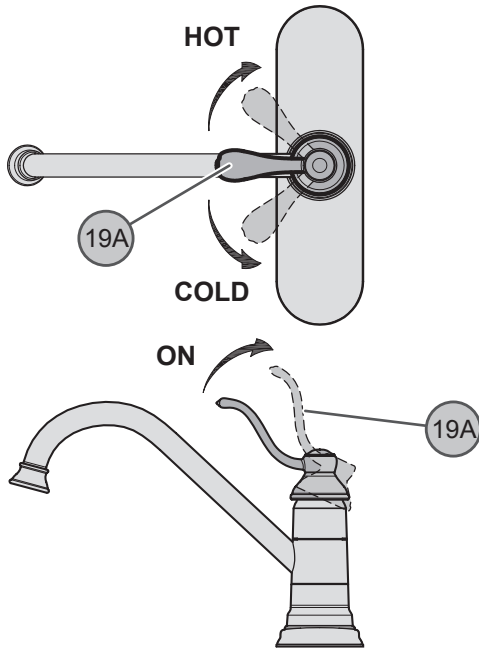

**19 VALVE FUNCTION**

By lifting the Lever Handle (19A) up, the valve will be activated allowing water to flow. The water flow will increase by continuing to lift up the Lever Handle (19A). By rotating the Lever Handle counter-clockwise, the water temperature will decrease to cold flow only. By rotating the Lever Handle clockwise, the water temperature will increased to hot flow only.


20

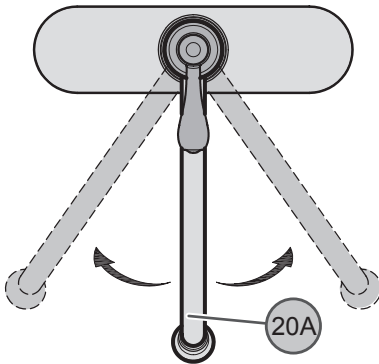

**20 SPOUT FUNCTION**

The Spout (20A) can be rotated around the Faucet Body in any direction.

21

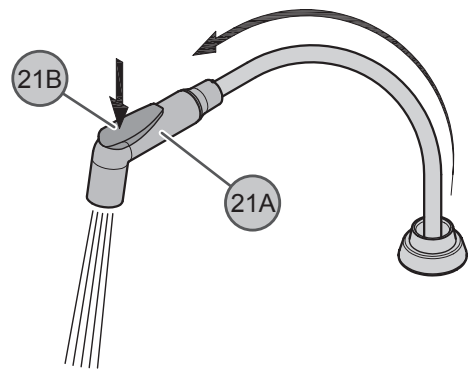


**21 SIDE SPRAY OPERATION**

The Side Spray (21A) can be pulled forward to spray water in any direction. To activate the Side Spray, press the Toggle Button (21B) located on the back of the Side Spray (21A).

**MAINTENANCE & CARE**


22

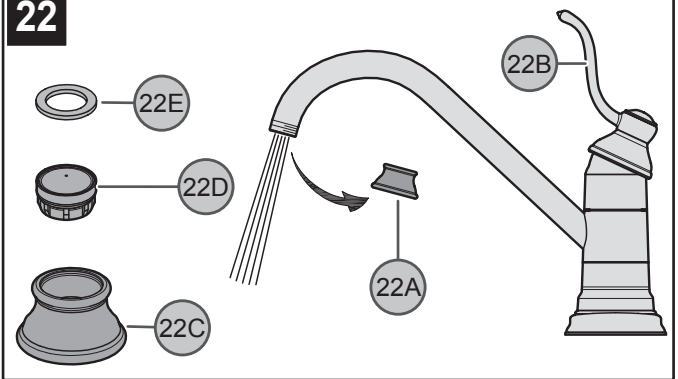

**22 FLUSHING & AERATOR CLEANING**


After installation is complete, remove Aerator Housing (22A). Turn Valve (22B) on and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. To clean the aerator, disassemble Aerator Housing (22A) by separating the Aerator Shell (22C), Basket (22D), and Washer (22E). Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.

23

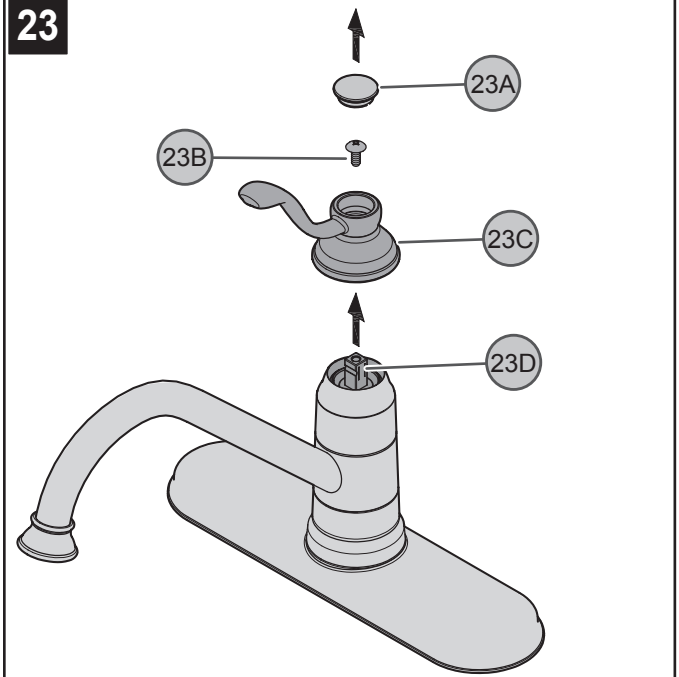


**23 HANDLE REMOVAL**

**Turn off water before proceeding!** With valve in closed position, detach Decorative Button (23A), unscrew Fastener (23B), and remove Handle Hub (23C) from Valve Stem (23D).

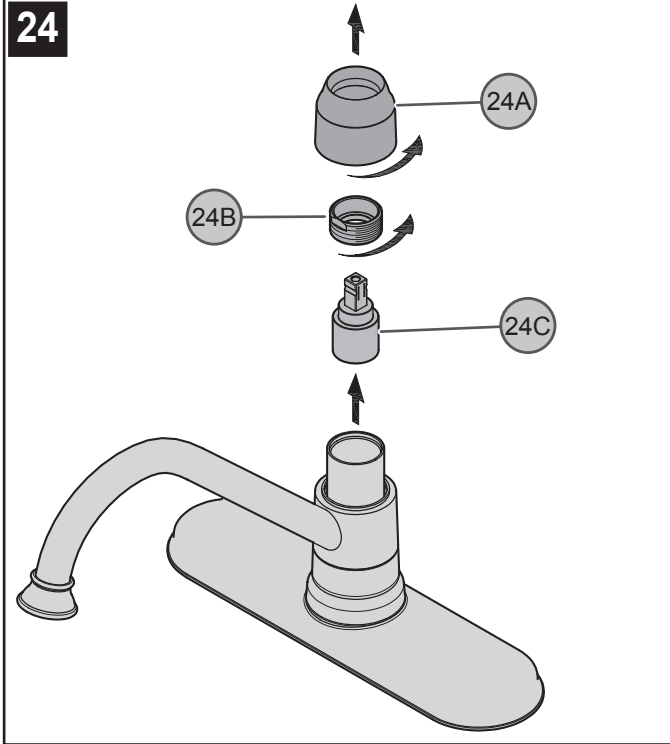

## 24 CARTRIDGE REMOVAL


Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet (see step 2). Remove Handle (See step 23). Remove the Dome Cap (24A) by unscrewing it in a counterclockwise direction. Using an adjustable wrench, unscrew the Retainer Ring (24B). Carefully remove the Cartridge (24C) by pulling it straight up and out. Inspect Cartridge (24C) for debris or damage. Clean or replace the Cartridge (24C). Reassemble faucet by reversing steps.

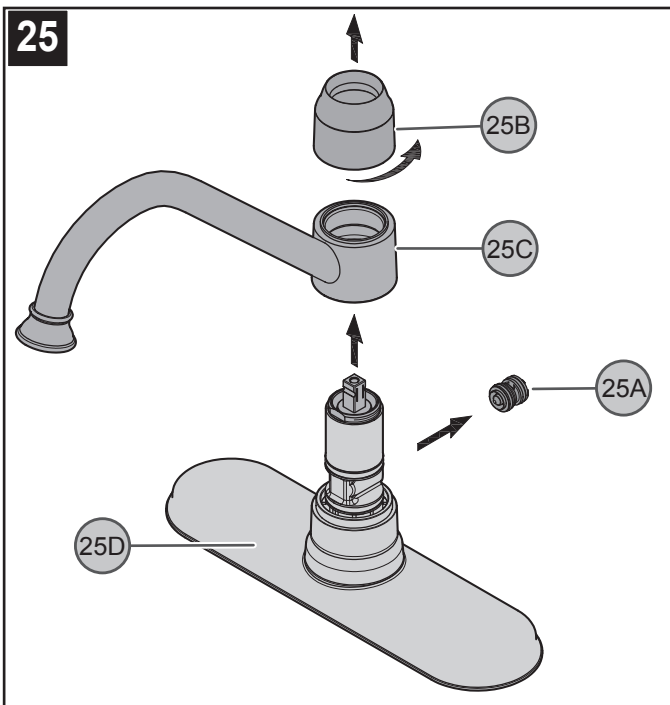

## 25 DIVERTER REPLACEMENT

(For products with side spray). If the side spray fails to work properly the diverter mechanism may be clogged with debris or may need replacing. To check and/or replace Diverter (25A), shut off water supply and relieve pressure before working on your faucet (see step 2). Remove handle (see step 23) and Dome Cap (25B) and carefully lift up the Spout Assembly (25C). The Diverter Mechanism (25A) is located on the backside of Inner Faucet Body (25D). Carefully remove the Diverter Mechanism (25A) and check for debris. Clean or replace the Diverter Mechanism (25A). Reassemble faucet by reversing steps.

26

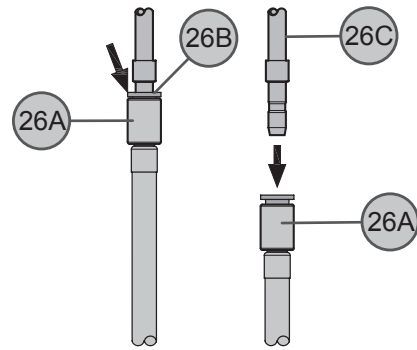

## 26 SIDE SPRAY HOSE REMOVAL

Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet.

To remove the quick connect attachment, push up on the Quick Connect Housing (26A). Holding grey Plastic Colette (26B) in place, pull downward on Quick Connect Housing (26A) until Tube (26C) is free.

## ⚠ CAUTION: Maintenance

### DISASSEMBLY

1. Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
2. When replacement parts are not available, please write or call Pfister Consumer Service.
3. **Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.**

## ⚠ NOTE: Trim Care

### Cleaning Instructions:

For all Handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. **Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!**

### Special Trim:

Trim products which contain Porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or Commercial use. Installation of Said Trim is at Users Risk!



**1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)**


For Toll-Free Pfister information call  
1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)  
or visit [www.pfisterfaucets.com](http://www.pfisterfaucets.com)

- Installation Support
- Care and Warranty Information

Gracias por haber comprado este producto Pfister. Todos los productos Pfister están diseñados cuidadosamente y son sometidos a pruebas en la fábrica para ser utilizados sin problemas bajo condiciones normales. Este producto es fácil de instalar con herramientas básicas y nuestras instrucciones ilustradas fáciles de seguir. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, llame al 1-800 Pfafcet (1-800-732-8238).


**1 ANTES DE PROCEDER**

**ADVERTENCIA:** Antes de proceder, lea completamente todas las instrucciones. Pfister recomienda llamar a un profesional si no se está seguro acerca de cómo instalar este producto. Este producto debe instalarse de acuerdo a los códigos de plomería y de construcción locales y estatales.

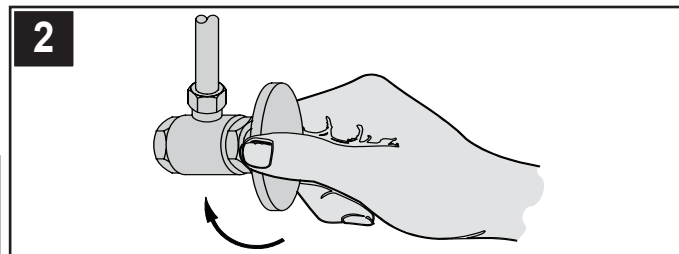

**2 CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA**


Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del fregadero.

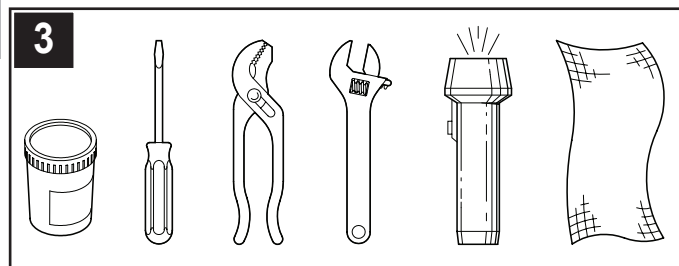

**3 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS**

- Masilla para plomería
- Destornillador recto
- Tenazas
- Llave ajustable
- Linterna de mano
- Paño

Para hacer la instalación podría ser necesario contar con nuevas tuberías de suministro, válvulas de cierre o herramientas adicionales.

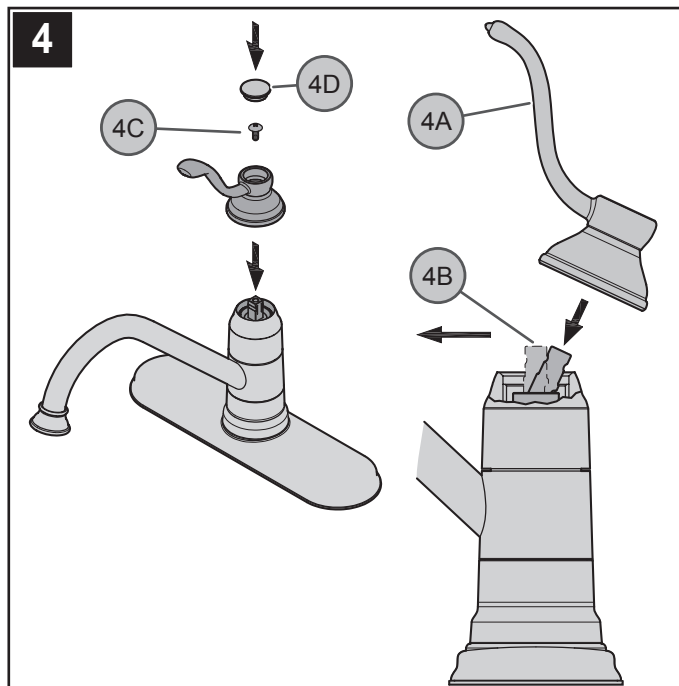

**4 CÓMO UNIR LA MANIJA**

Coloque la manija de palanca (4A) sobre el vástago de la válvula (4B) y asegúrela con el sujetador (4C) según lo demostrado. Inserte el botón decorativo (4D) sobre la manija de palanca (4A).

**INSTALACIÓN DEL GRIFO**

**5** Estas instrucciones cubren tres instalaciones distintas:

**Modelos 34-1P**  
Instalación en 3 agujeros sin rociador lateral

**Continúe con el Paso 6**

**Modelos 34-3P**  
Instalación en 3 agujeros con rociador lateral

**Continúe con el Paso 8**


**Modelos 34-3P**  
Instalación en 4 agujeros con rociador lateral

**Continúe con el Paso 11**

**Modelos 34-1P/34-4P**  
Opción Instalación En un Agujero Con El Poste Único


**Continúe con el Paso 14**



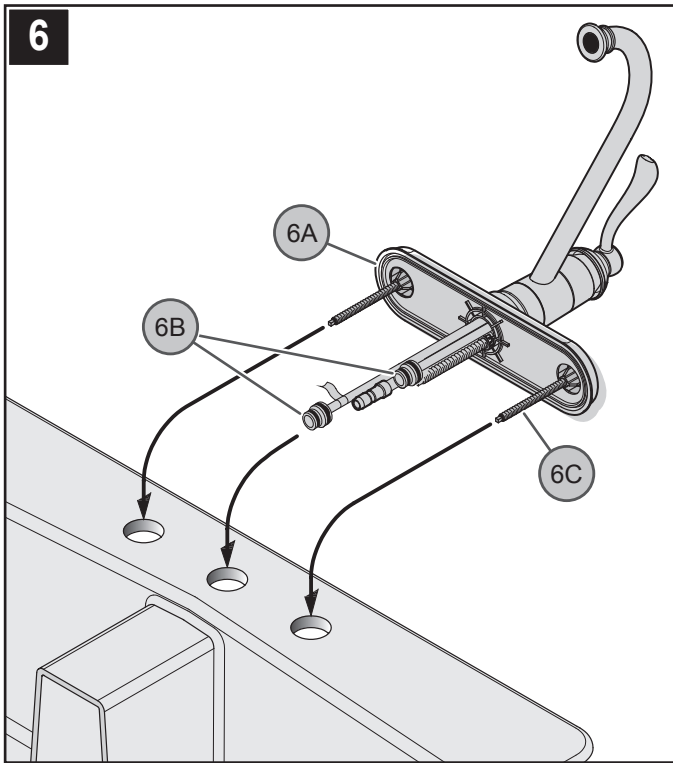


**6 INSTALACIÓN DEL GRIFO**

En la ranura para masilla de la placa de cubierta (6A), coloque masilla para plomería siguiendo las instrucciones del fabricante. Introduzca los tubos de suministro (6B) del grifo en el agujero central del fregadero. Introduzca las espigas (6C) del grifo en los agujeros extremos del fregadero.

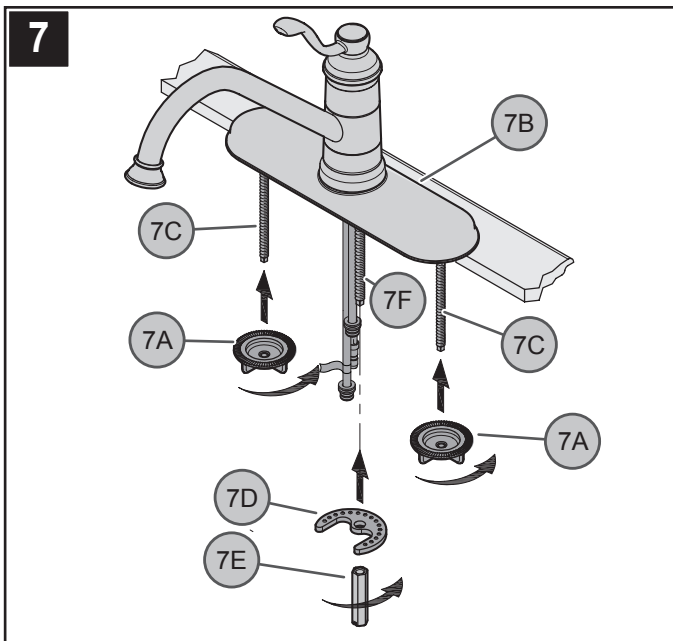


**7 ASEGURAR EL GRIFO AL FREGADERO**

Apriete las tuercas de mariposa (7A) a los postes de montaje (7C) desde abajo del fregadero. Quite el exceso de masilla de alrededor del borde exterior de la placa de cubierta (7B). Sujete el grifo colocando la arandela de metal (7D) y la tuerca larga (7/16 Hex.) (7E) sobre el poste de montaje (7F). Asegúrese de que las protuberancias en la arandela de metal (7D) queden apuntando hacia arriba. Apriete hasta que el grifo esté firmemente conectado al fregadero. ¡No apriete en exceso!

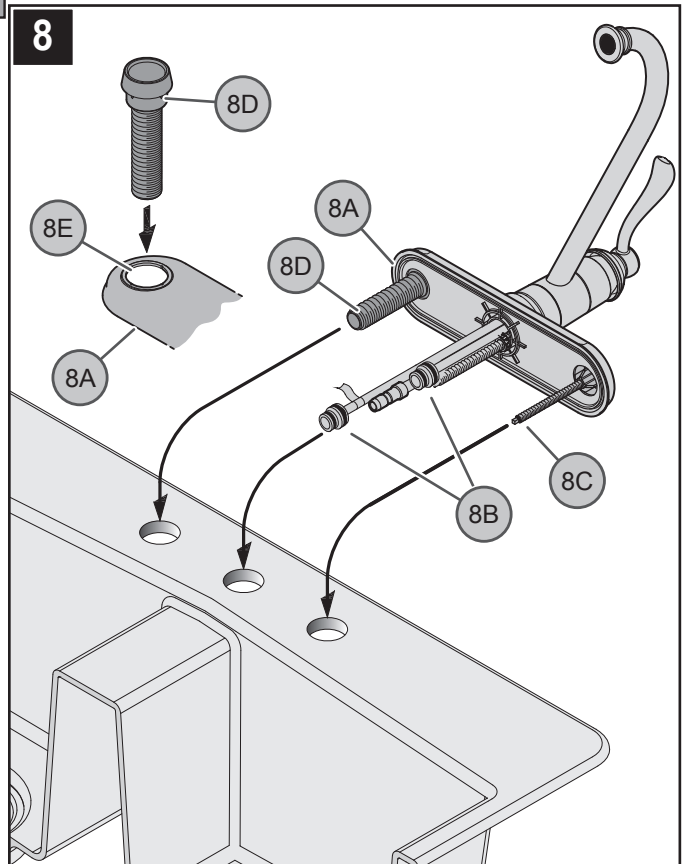

**8 INSTALACIÓN DEL GRIFO**


En la ranura para masilla de la placa de cubierta (8A), coloque masilla para plomería siguiendo las instrucciones del fabricante. Inserte la guía de manguera (8D) en el agujero lateral (8E) de la placa de cubierta (8A). Alinee las lengüetas de la guía de manguera con aquellas en el agujero de la placa de cubierta. Introduzca los tubos de suministro (8B) del grifo en el agujero central del fregadero. Introduzca la espiga (8C) y a guía de manguera (8D) en los agujeros extremos del fregadero.

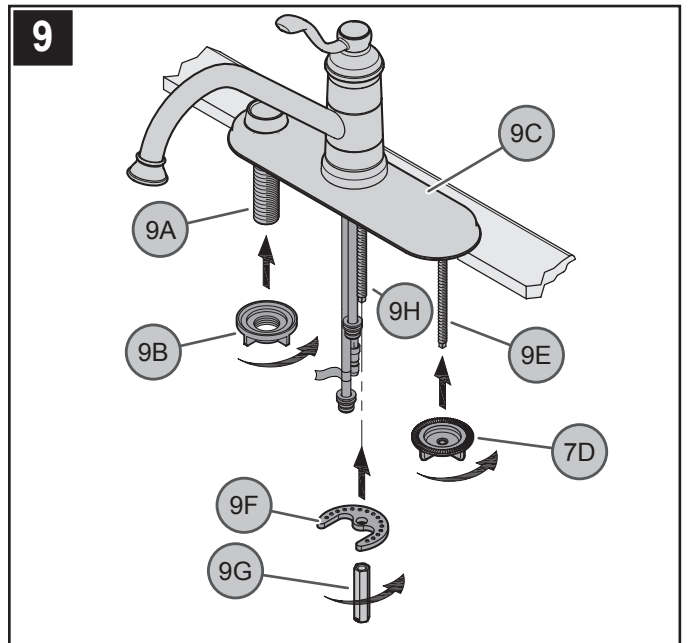

**9 ASEGURAR EL GRIFO AL FREGADERO**

desde abajo del fregadero, sujete la guía de manguera (9A) atornillando la contratuerca de plástico (9D). Sujete la placa de cubierta (9E) atornillando la tuerca de mariposa (9F) al poste de montaje (9G). Apriete con la mano. Quite el exceso de masilla de alrededor del borde exterior de la placa de cubierta (9E). Sujete el grifo colocando la arandela de metal (9D) y la tuerca larga (7/16 Hex.) (9E) sobre el poste de montaje (9F). Asegúrese de que las protuberancias en la arandela de metal (9D) queden apuntando hacia arriba. Apriete hasta que el grifo esté firmemente conectado al fregadero. ¡No apriete en exceso!




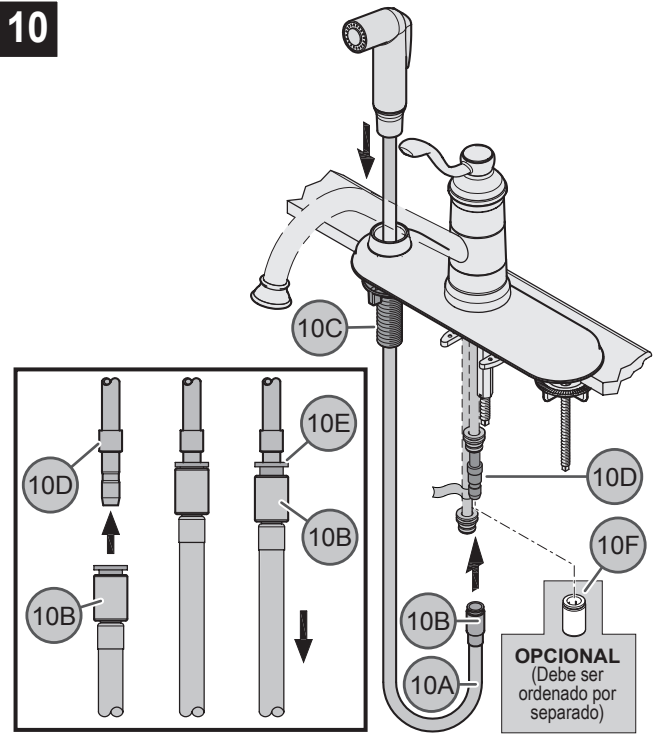

**10 INSTALACIÓN DEL ROCIADOR LATERAL**


Sobre el fregadero, inserte la manguera del rociador lateral (10A) a través de la guía de la manguera (10C). Desde abajo del fregadero, presione el recinto de conexión rápida (10B), que se encuentra en el extremo de la manguera del rociador lateral (10A), firmemente hacia arriba, hacia el tubo receptor (10D), hasta que ya no se le pueda presionar más. Tire del recinto de conexión rápida (10B). Si el recinto y el collarín interno (10E) se separan ligeramente pero no se salen del tubo receptor (10C), la conexión rápida está segura. Para las instalaciones que no requieren ningún rociador lateral, un enchufe (10F) 972-044 se debe utilizar y se debe ordenar por separado.

**ALTO** Continúe con el Paso 17

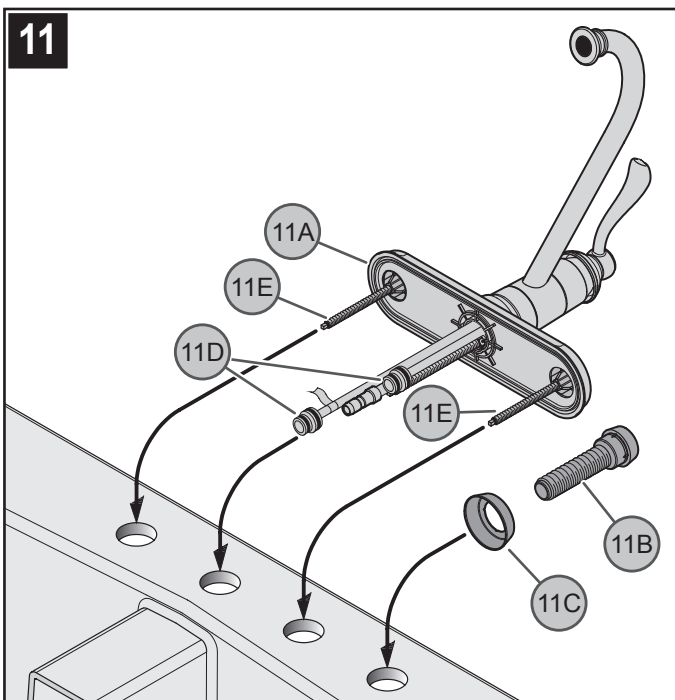


**11 INSTALACIÓN DEL GRIFO**

En la ranura para masilla de la placa de cubierta (11A), coloque masilla para plomería siguiendo las instrucciones del fabricante. Inserte la guía de la manguera (11B) en la brida de la guía de la manguera (11C) y en el agujero del fregadero. Introduzca los tubos de suministro (11D) del grifo en el agujero central del fregadero. Introduzca la espiga (11E) del grifo en los agujeros extremos del fregadero.

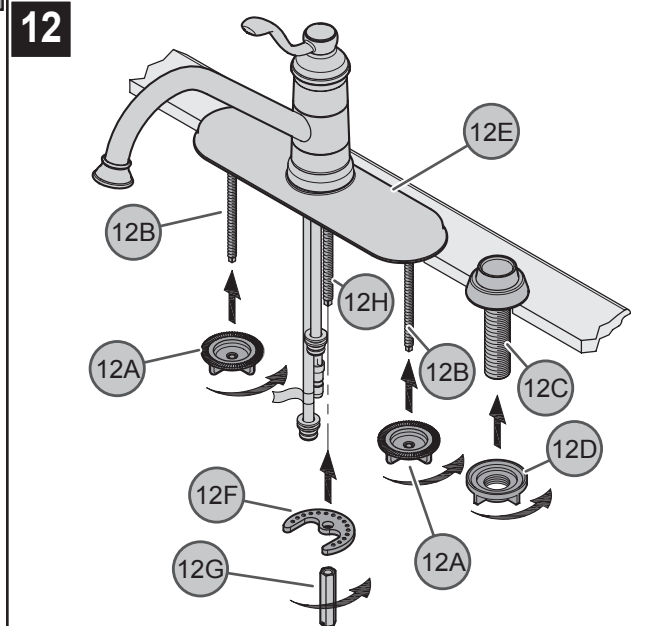

**12 ASEGURAR EL GRIFO AL FREGADERO**


Desde abajo del fregadero, apriete las tuercas de mariposa (12A) a los postes de montaje (12C) sujete la guía de manguera (12D) atornillando la contratuerca de plástico (12F). Apriete con la mano. Quite el exceso de masilla de alrededor del borde exterior de la placa de cubierta (12B). Sujete el grifo colocando la arandela de metal (12F) y la tuerca larga (7/16 Hex.) (12E) sobre el poste de montaje (12F). Asegúrese de que las protuberancias en la arandela de metal (12D) queden apuntando hacia arriba. Apriete hasta que el grifo esté firmemente conectado al fregadero. ¡No apriete en exceso!

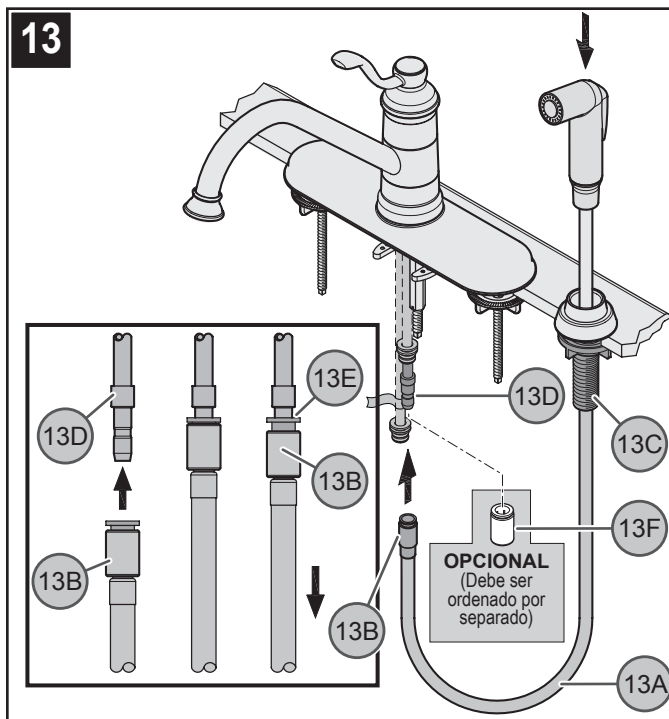

**13 INSTALACIÓN DEL ROCIADOR LATERAL**


Sobre el fregadero, inserte la manguera del rociador lateral (13A) a través de la guía de la manguera (13C). Desde abajo del fregadero, presione el recinto de conexión rápida (13B), que se encuentra en el extremo de la manguera del rociador lateral (13A), firmemente hacia arriba, hacia el tubo receptor (13D), hasta que ya no se le pueda presionar más. Tire del recinto de conexión rápida (13B). Si el recinto y el collarín interno (13E) se separan ligeramente pero no se salen del tubo receptor (13C), la conexión rápida está segura. Para las instalaciones que no requieren ningún rociador lateral, un enchufe (13F) 972-044 se debe utilizar y se debe ordenar por separado.

**ALTO** Continúe con el Paso 17

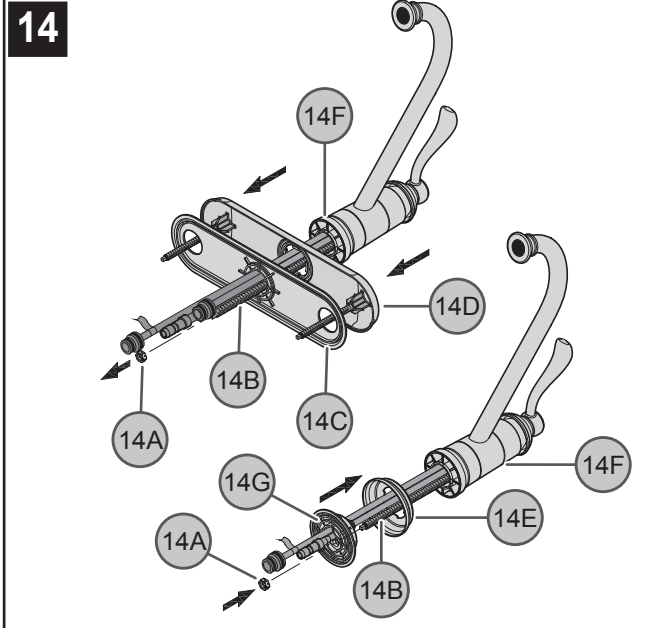


**14 PREPARACIÓN DEL GRIFO**

Por debajo del grifo, retire la tuerca (14A) desroscando la del poste del montaje (14B). Retire la placa inferior (14C) y la placa para plataforma (14D) de el cuerpo del grifo (14F). Monte el aro de montaje (14E) y el aro para masilla (14G) en el fondo del cuerpo del grifo (14F). Asegure colocando y roscando la tuerca (14A) sobre el poste del montaje (14B).

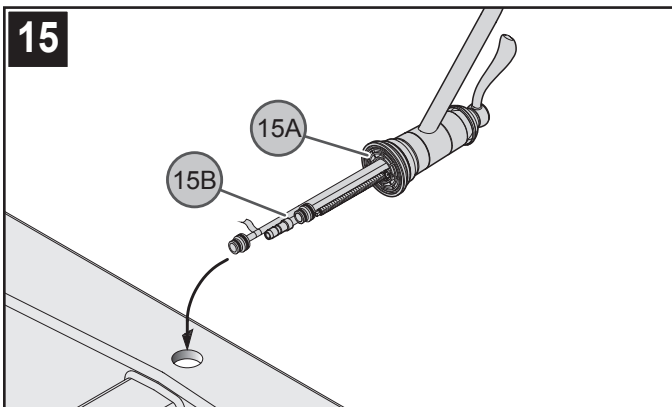

**15 INSTALACIÓN DEL GRIFO**



En la ranura para masilla de el aro para masilla (15A), coloque masilla para plomería siguiendo las instrucciones del fabricante. Introduzca los tubos de suministro (15B) en el agujero central del grifo en el agujero del fregadero.

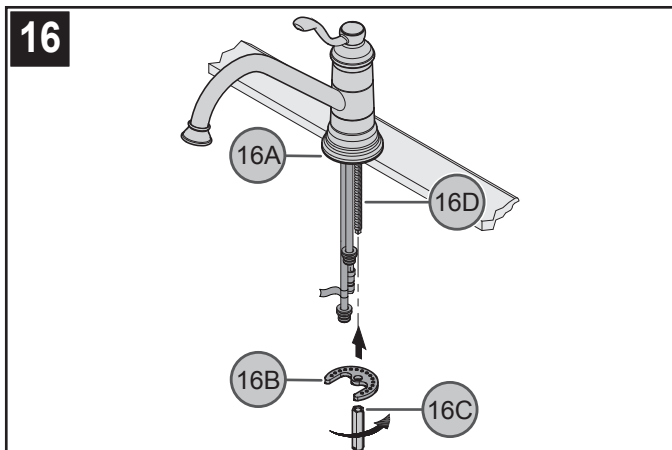

**16 ASEGURAR EL GRIFO AL FREGADERO**

Quite el exceso de masilla de alrededor del borde exterior de el aro de montaje (16A). Desde abajo del fregadero, sujete el grifo colocando la arandela de metal (16B) y la tuerca larga (7/16 pulg. Hex.) (16C) sobre el poste de montaje (16D). Asegúrese de que las protuberancias en la arandela de metal (16B) queden apuntando hacia arriba. Apriete hasta que el grifo esté firmemente conectado al fregadero. ¡No apriete en exceso!

**17** Las Líneas de Abastecimiento de agua no son incluidas. Por favor consulte al fabricante y/o sus instrucciones para el correcto método de instalación de líneas de abastecimiento y accesorios.  
**PRECAUCIÓN:** La aplicación incorrecta de líneas de abastecimiento y accesorios puede causar el fracaso o el agujero de las líneas de abastecimiento y accesorios.

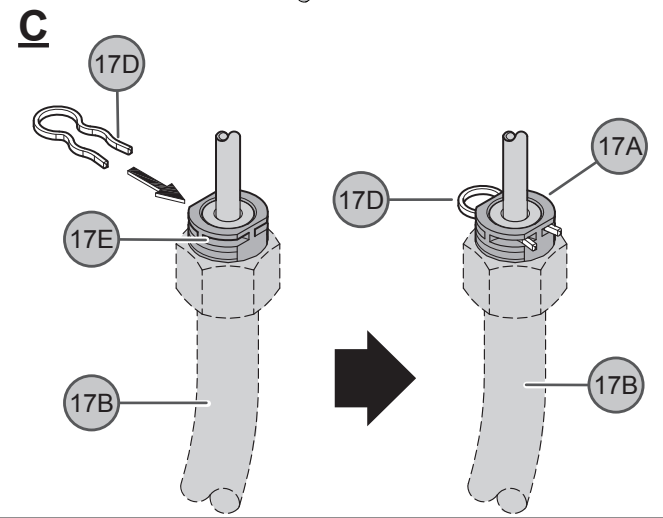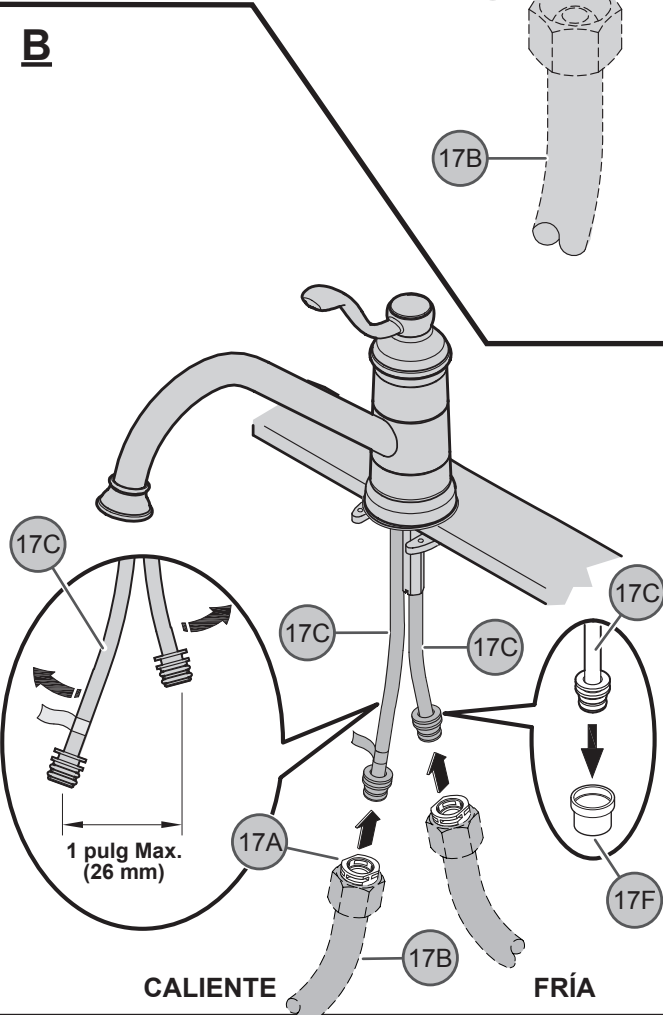


**17 CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA**

**A.** Enrosque los conectores de entrada (17A) en las líneas de suministro de agua (17B).

**B.** Retire la tapa protectora (17F). Separe suavemente los tubos de entrada de agua caliente y fría (17C) aproximadamente 1 pulg. (26 mm). Conecte las líneas de suministro de agua (17B) a los tubos de entrada del grifo (17C). Conecte la línea de suministro de agua caliente al tubo de entrada de agua caliente indicado con la etiqueta roja.

18

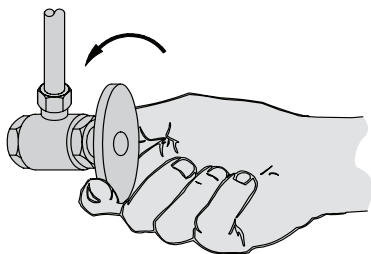


**18. CÓMO ENCENDER LA UNIDAD**

Active el suministro de agua fría y caliente y verifique que no hay fugas arriba y abajo del fregadero.

**Nota:** Después de que la instalación sea completa, purgue el grifo (consulte al paso 22).

21

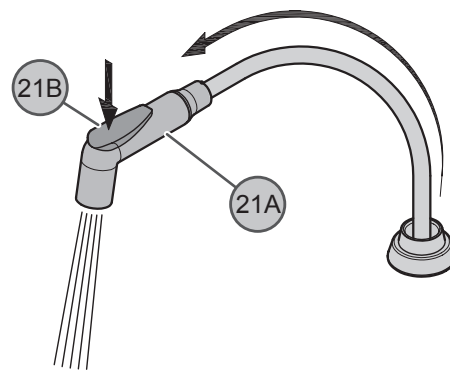


**21. FUNCIONAMIENTO DEL ROCIADOR LATERAL**

El rociador lateral (21A) puede tirarse hacia adelante para rociar agua en cualquier dirección. Para activar el rociador lateral, oprima el botón basculante (21B) situado en la parte posterior del rociador lateral (21A).

**FUNCIONES DEL GRIFO**


19

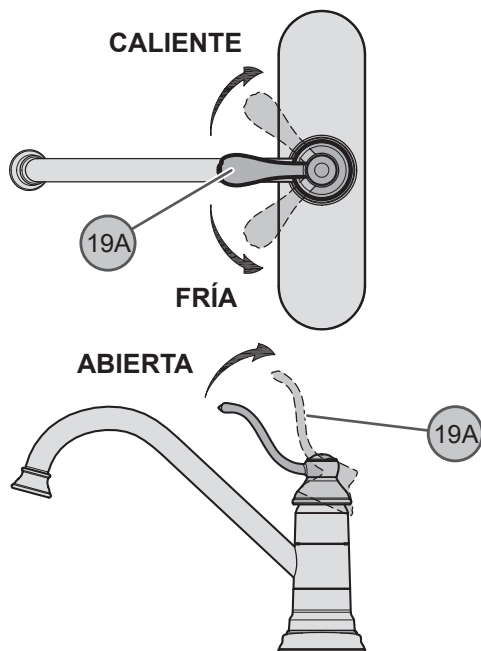

**19. FUNCIÓN DE LA VÁLVULA**

Al levantar la manija de palanca (19A), la válvula se activará y permitirá el flujo de agua. El flujo de agua aumentará al continuar levantando la manija de palanca (19A). Al girar la manija de palanca (19A) en sentido contrahorario, la temperatura del agua disminuirá hasta flujo frío únicamente. Al girar la manija de palanca (19A) en sentido horario, la temperatura del agua aumentará hasta flujo caliente únicamente.

20

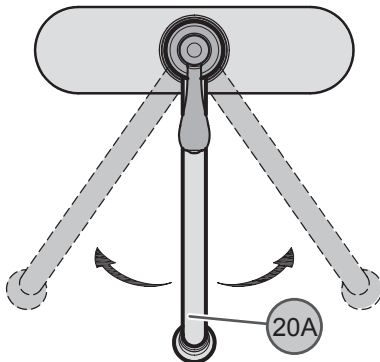


**20. FUNCIÓN DEL SURTIDOR**

El surtidor (20A) puede girarse alrededor del cuerpo del grifo en cualquier dirección.

**MANTENIMIENTO Y CUIDADO**


22

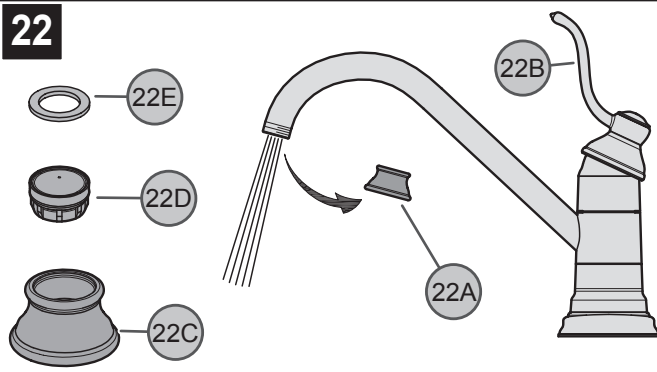

**22. ENJUAGUE Y LIMPIEZA DEL AERADOR**


Luego de efectuar la instalación, retire la caja del aerador (22A). Gire la válvula (22B) a la posición abierta y deje correr el agua fría y caliente por lo menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, verifique que no hay fugas. Para limpiar el aerador, desarme la caja del aerador (22A) separando el casco (22C), la cesta (22D) y la arandela (22E) del aerador. Una vez que haya limpiado las partes, reensámblelas siguiendo estos pasos en orden inverso.

23

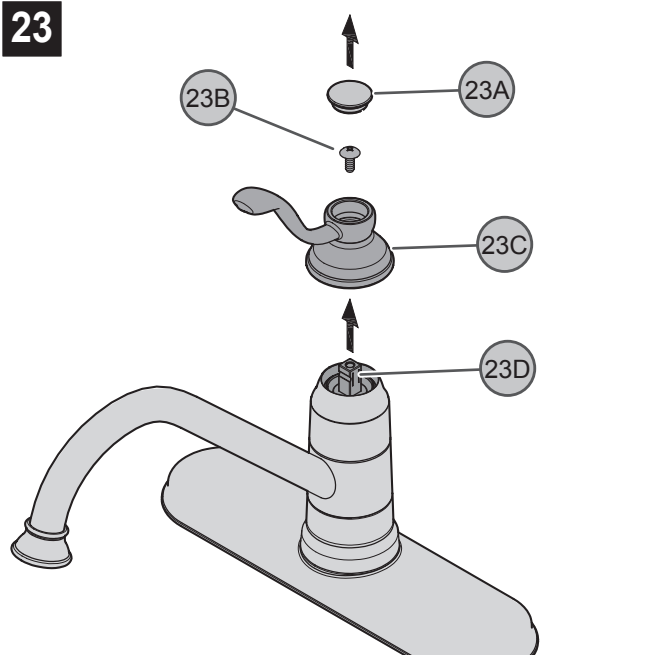


**23. CÓMO QUITAR LAS MANIJAS**

¡Cierre el suministro de agua antes de continuar! Manteniendo la válvula en la posición cerrada, quite el botón decorativo (23A), desenrosque el sujetador (23B) y saque el núcleo de la manija (23C) del vástago de la válvula (23D).

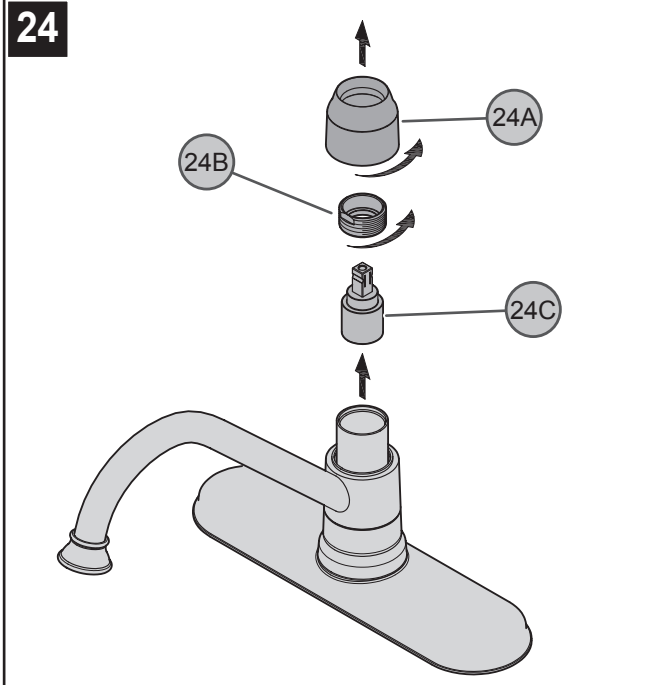


**24 REEMPLAZO DEL CARTUCHO**

Cierre los suministros de agua y alivie la presión antes de trabajar en el grifo (consulte el paso 2). Retire la manija (See step 23). Quite la tapa en forma de cúpula (24A) destornillándola en sentido contrahorario. Destornille el anillo de retención (24B) con una llave ajustable. Quite el cartucho (24C) con cuidado halándolo en forma recta hacia arriba y hacia afuera. Inspeccione el cartucho (24C) para asegurar que no contenga residuos o esté dañado. Limpie o reemplace el cartucho (24C). Reensamble el grifo siguiendo los pasos en orden inverso.

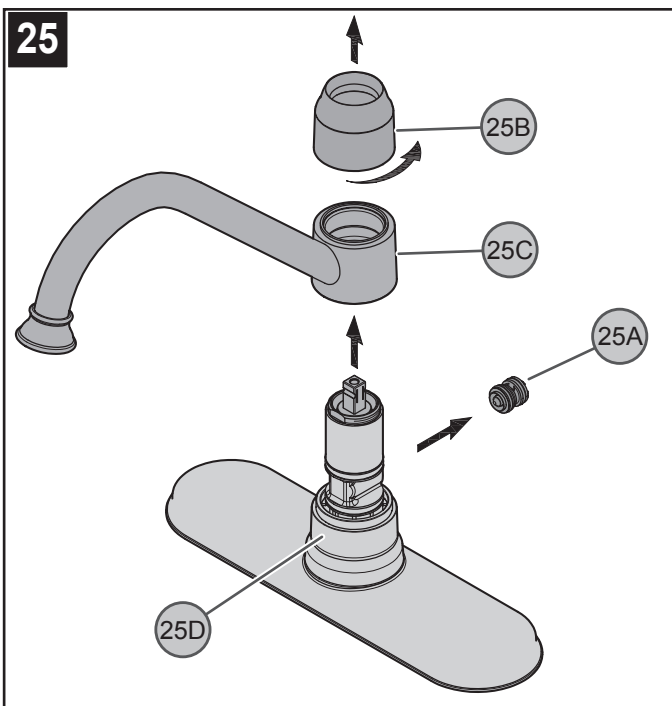

**25 REEMPLAZO DEL DEFLECTOR**

(Para los productos con el rociador lateral). Si el rociador lateral no funciona correctamente, el mecanismo del deflector puede estar tapado con residuos o puede necesitar reemplazo. Para revisar y/o reemplazar el deflector (25A), cierre el suministro de agua y alivie la presión antes de trabajar en el grifo (consulte el paso 2). Retire la manija (consulte el paso 23) y la tapa en forma de cúpula (25B) y levante cuidadosamente el conjunto del surtidor (25C). El mecanismo del deflector (25A) está situado en la sección posterior del cuerpo interior del grifo (25D). Retire cuidadosamente el mecanismo del deflector (25A) y revise para ver si hay residuos. Limpie o reemplace el mecanismo del cartucho (25A). Reensamble el grifo siguiendo los pasos en orden inverso.

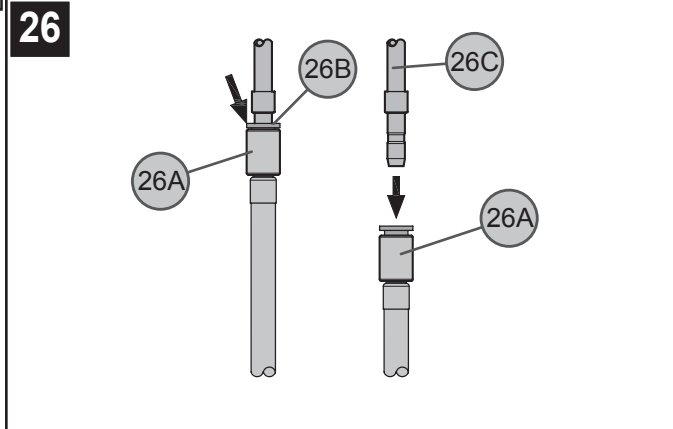

**26 RETIRO DE LA MANGUERA LATERAL**

Antes de efectuar cualquier trabajo en el grifo, cierre los suministros de agua y elimine la presión. Para quitar el accesorio de conexión rápida, empuje hacia arriba la caja de conexión rápida (26A). Manteniendo la boquilla de plástico gris (26B) en posición, empuje hacia abajo la caja de conexión rápida (26A) hasta que el tubo (26C) se desprenda.



**PRECAUCIÓN: Mantenimiento CÓMO DESARMAR:**

1. El almacén donde compró su grifo podría tener repuestos disponibles.
2. Cuando no hay repuestos disponibles, sírvase escribir o llamar al departamento de servicio al consumidor de Pfister.
3. Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y elimine la presión.



**NOTA: Cuidado del Acabado**

**Instrucciones para limpieza:**

Para limpiar y hacer brillar las manijas y el acabado decorativo use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. ¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!

**Acabados especiales:**

Los productos con acabados que contienen porcelana u otras sustancias similares no son aceptables para áreas públicas ni para usos comerciales. ¡Su instalación bajo tales circunstancias es bajo el riesgo del usuario!



**1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)**

Para obtener información mediante llamadas gratis, llame al 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) o visite [www.pfisterfaucets.com](http://www.pfisterfaucets.com)

- Apoyo a instaladores
- Información sobre cuidado y garantías


Merci d'avoir acheté ce produit Pfister. Tous les produits Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce produit à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant ce produit, appeler le 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

## 1 AVANT DE PROCÉDER À LA POSE



**AVERTISSEMENT** : lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à la pose. Pfister recommande de faire appel à un professionnel en cas d'incertitude quant à l'installation de ce produit !


Ce produit doit être installé conformément à l'ensemble de la réglementation locale et provinciale applicable à la plomberie et à la construction.

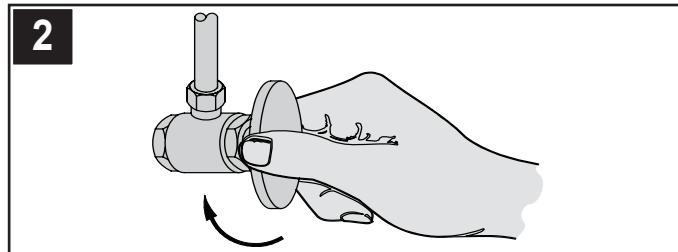

## 2 COUPURE DE L'ARRIVÉE D'EAU


Repérer les arrivées d'eau et fermer leurs robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous le lavabo ou à côté du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.

## 3 OUTILLAGE RECOMMANDÉ

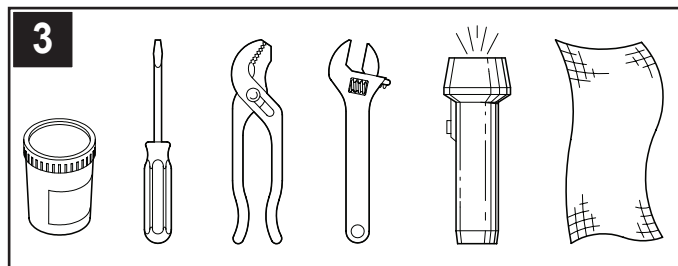

- Mastic de plombier
- Tournevis plat
- Pince
- Clé à molette
- Lampe de poche
- Chiffon

L'installation peut exiger des tuyaux d'arrivée et/ou des vannes d'arrêt neufs ou d'autres outils.

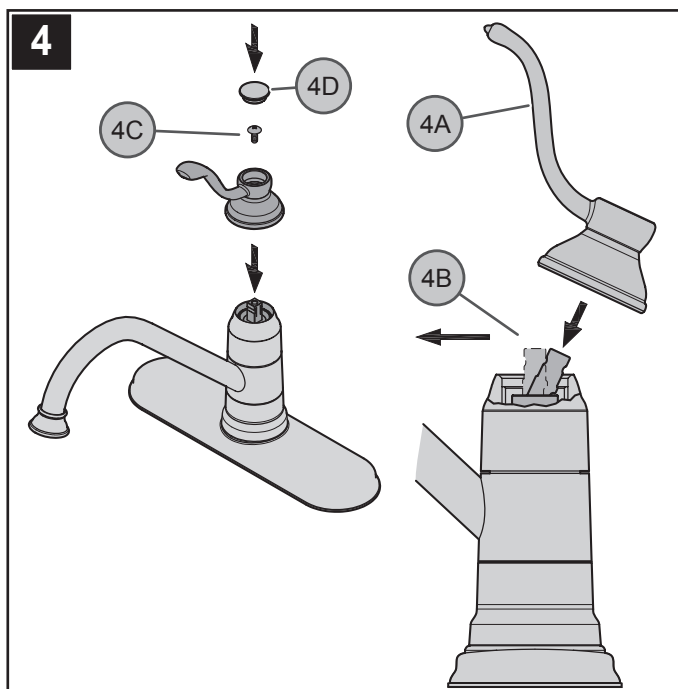


## 4 COMMENT ATTACHER LA POIGNÉE

Placez de la poignée de levier (4A) sur de la tige de valve (4B) et assurez avec la fixation (4C) selon ce qui était démontré. Insérez le bouton décoratif (4D) sur la poignée de levier (4A).

## INSTALLATION DE ROBINET

5


Ces instructions s'appliquent à quatre installations différentes :

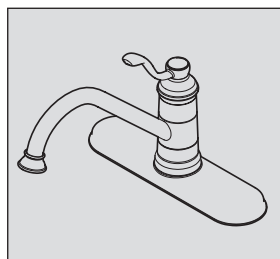

**Modèles  
34-1P**

Installation 3 trous sans  
douchette latérale


Passer à l'étape 6

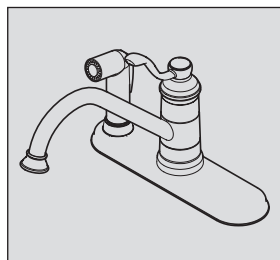

**Modèles  
34-3P**

Installation 3 trous Avec  
Douchette Latérale

Passer à l'étape 8

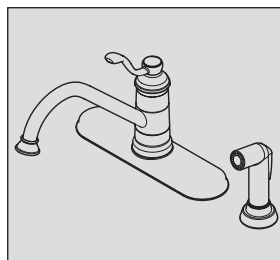

**Modèles  
34-4P**

Installation 4 trous avec  
douchette latérale


Passer à l'étape 11



**Modèles  
34-1P/34-4P**


Option :  
Installation 1 trou sans  
douchette latérale

Passer à l'étape 14

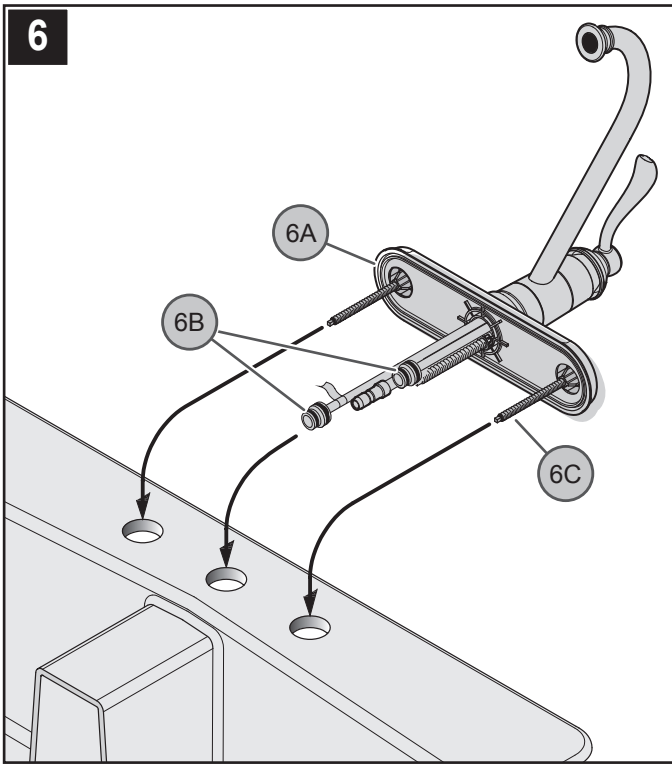

### 6 INSTALLATION DU ROBINET

Appliquer du mastic de plombier dans la rainure prévue à cet effet sur la plaque inférieure (6A). Faire passer les tubes d'arrière (6B) dans le trou central de l'évier. Passez les doigts sur les tiges filetées de robinet (6C) dans les trous d'extrémité de l'évier.

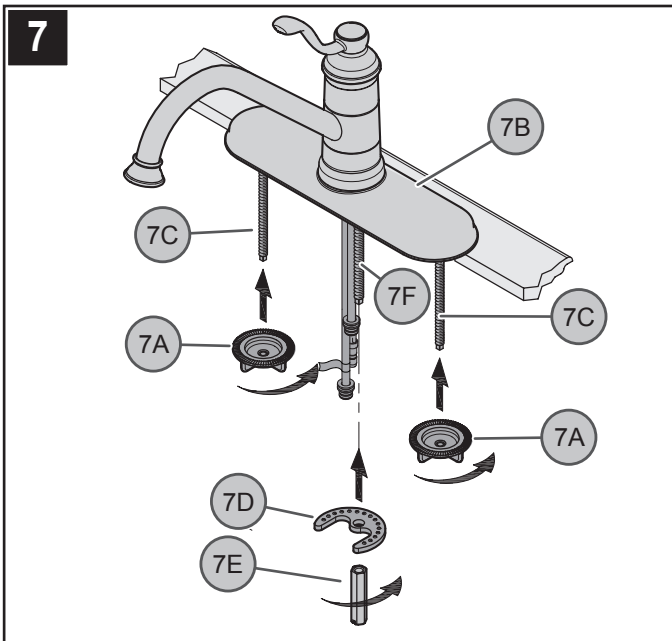


### 7 FIXATION DU ROBINET À L'ÉVIER

Depuis le dessous de l'évier, serrer les écrous à oreilles (7A) avec les doigts sur les tiges filetées de montage (7C). Enlever tout excédent de mastic du pourtour du bord extérieur de l'applique (7B). Depuis le dessous de l'évier, fixer le mitigeur en plaçant la rondelle métallique (7D) et l'écrou long (7E) sur la tige filetée de montage (7F). S'assurer que les bosses de la rondelle métallique (7D) sont sur le dessus. Serrer jusqu'à ce que le mitigeur soit fixé solidement à l'évier. **Ne pas trop la serrer !**


STOP

Passer à l'étape 17

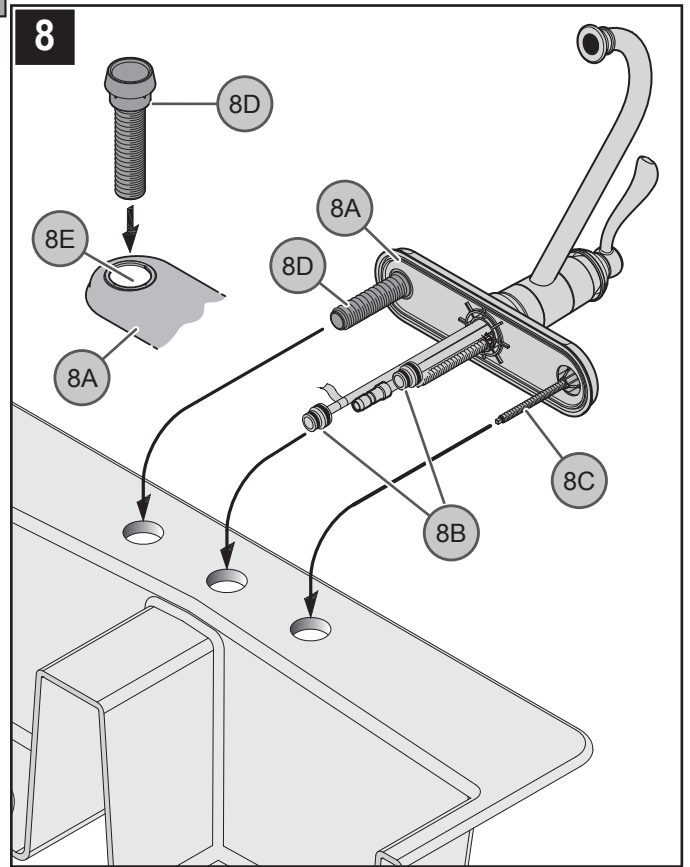


### 8 INSTALLATION DU ROBINET

Appliquer du mastic de plombier dans la rainure prévue à cet effet sur le l'applique (8A). Insérer le guide de flexible (8D) dans le trou latéral (8E) de l'applique (8A). Aligner ses ergots et ceux du trou de l'applique. Faire passer les tubes d'arrière (8B) dans le trou central de l'évier. Passez les doigts sur les tiges filetées de robinet (8C) et le guide de flexible (8D) dans les trous d'extrémité de l'évier.

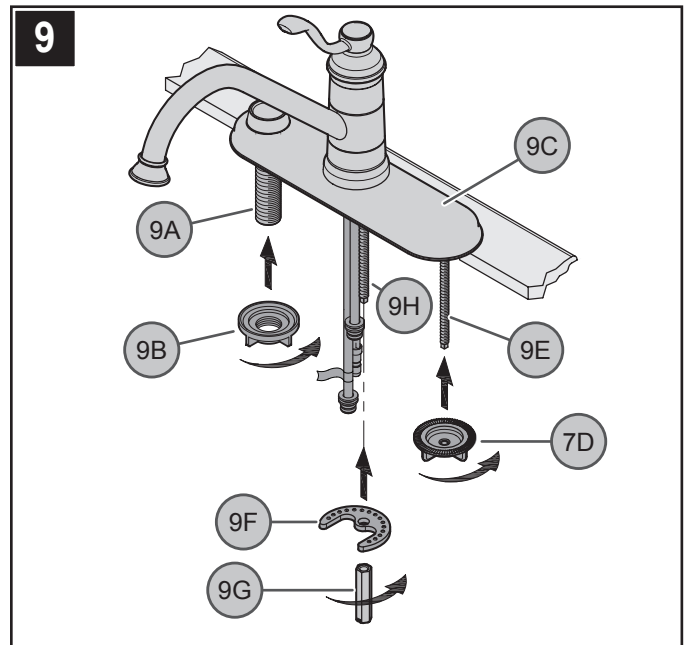

### 9 FIXATION DU ROBINET À L'ÉVIER

Depuis le dessous de l'évier, fixer le guide de flexible (9A) en vissant l'écrou de blocage en plastique (9B). Fixer l'applique (9C) en vissant l'écrou à oreilles (9D) sur la tige filetée de montage (9E). Le serrer avec les doigts. Enlever tout excédent de mastic du pourtour du bord extérieur de l'applique (9E). Fixer le mitigeur en plaçant la rondelle métallique (9G) et l'écrou long (9H) sur la tige filetée de montage (9F). S'assurer que les bosses de la rondelle métallique (9G) sont sur le dessus. Serrer jusqu'à ce que le mitigeur soit fixé solidement à l'évier. **Ne pas trop la serrer !**

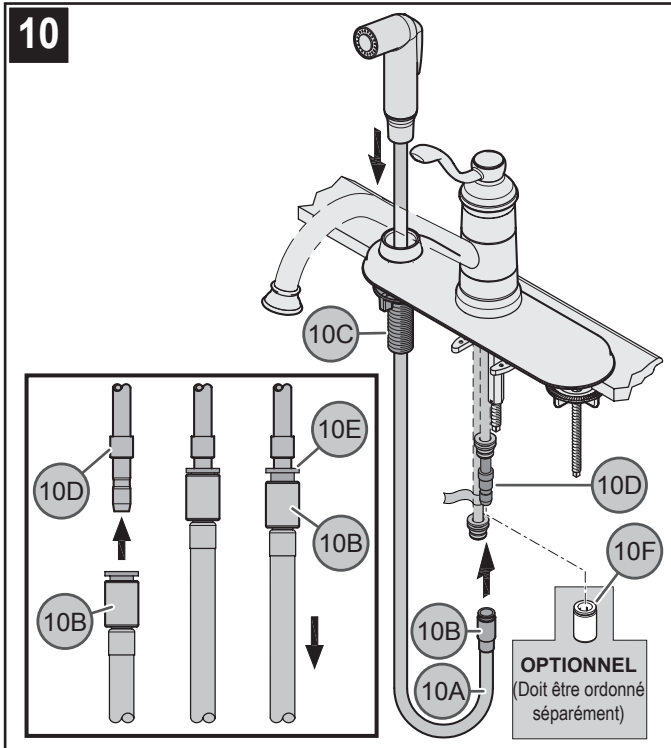


### 10 POSE DE LA DOUCHETTE LATÉRALE

De au-dessus de l'évier, insérer le flexible de douche (10A) dans son guide (10C). Depuis le dessous de l'évier, pousser fermement le raccord rapide (10B) qui se trouve à l'extrémité du flexible de douche latérale (10A) à fond vers le haut pour le placer sur le tube récepteur (10D). Tirer sur le raccord rapide (10B). Si ce raccord se sépare légèrement du collet intérieur (10E) mais ne se détache pas du tube récepteur (10D), le branchement est solide.

Para las instalaciones que no requieren ningún rociador lateral, un prise (10F) 972-044 se debe utilizar y se debe ordenar por separado.


STOP

Passer à l'étape 17

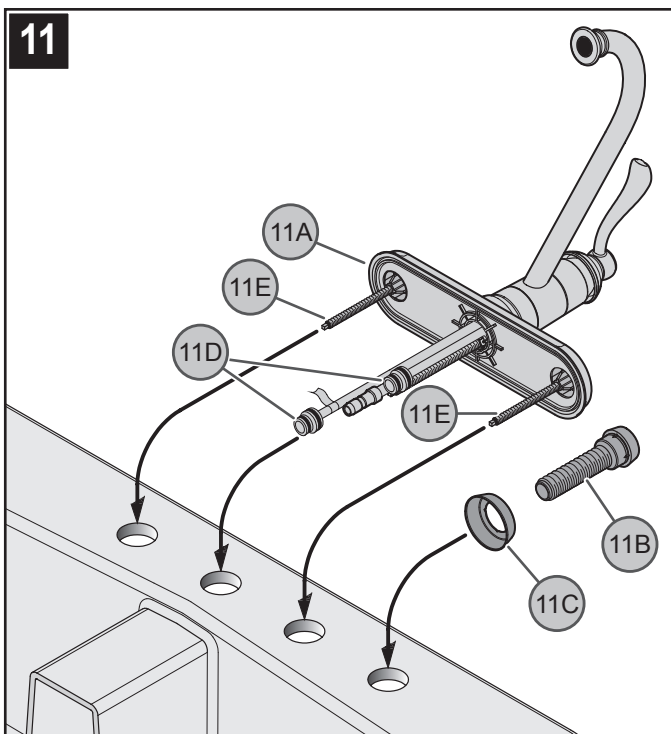


### 11 INSTALLATION DU ROBINET

Appliquer du mastic de plombier dans la rainure prévue à cet effet sur la plaque inférieure (11A). Insérer le guide de flexible (11B) dans sa bride (11C) et dans le trou de l'évier. Faire passer les tubes d'arrière (11D) dans le trou central de l'évier. Passez les doigts sur les tiges filetées de robinet (11E) dans les trous d'extrémité de l'évier.

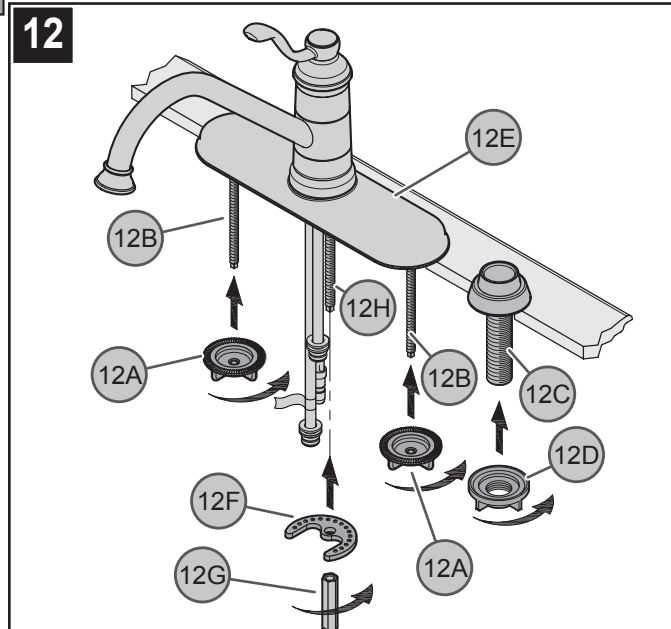

### 12 FIXATION DU ROBINET À L'ÉVIER

Depuis le dessous de l'évier, serrer les écrous à oreilles (12A) avec les doigts sur les tiges filetées de montage (12C) fixer le guide de flexible (12B) en vissant les contre-écrous en plastique (12D). La serrer avec les doigts. Enlever tout excédent de mastic du pourtour du bord extérieur de l'applique (12E). Fixer le mitigeur en plaçant la rondelle métallique (12G) et l'écrou long (7/16 po) (12H) sur la tige filetée de montage (12F). S'assurer que les bosses de la rondelle métallique (12H) sont sur le dessus. Serrer jusqu'à ce que le mitigeur soit fixé solidement à l'évier. **Ne pas trop la serrer !**

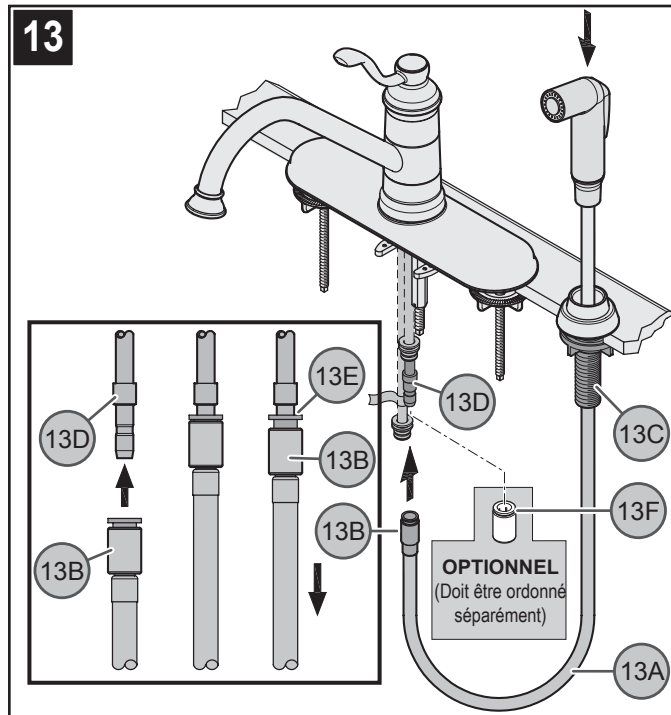

### 13 POSE DE LA DOUCHETTE LATÉRALE


De au-dessus de l'évier, insérer le flexible de douche (13A) dans son guide (13C). Depuis le dessous de l'évier, pousser fermement le raccord rapide (13B) qui se trouve à l'extrémité du flexible de douche latérale (13A) à fond vers le haut pour le placer sur le tube récepteur (13D). Tirer sur le raccord rapide (13B). Si ce raccord se sépare légèrement du collet intérieur (13E) mais ne se détache pas du tube récepteur (13C), le branchement est solide.

Para las instalaciones que no requieren ningún rociador lateral, un prise (13F) 972-044 se debe utilizar y se debe ordenar por separado.

STOP


Passer à l'étape 17



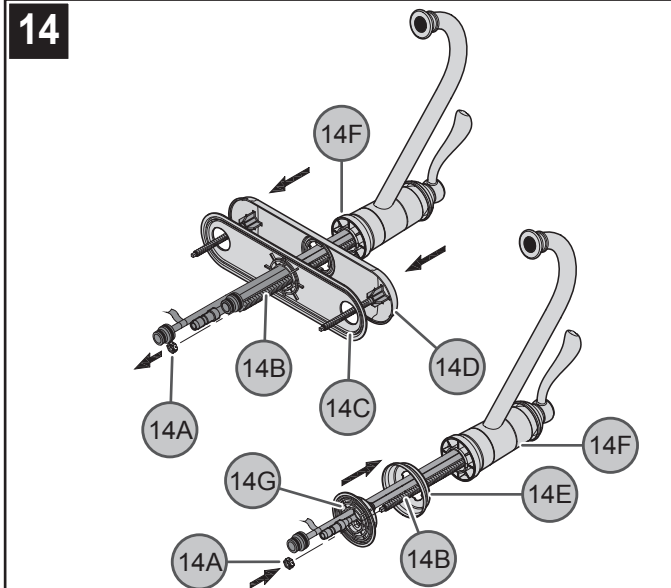


#### 14 PRÉPARATION DE ROBINET

De sous le robinet, enlevez l'écrou (14A) du poteau de support (14B). Retirez la plaque inférieure (14C) et la plaque pour plate-forme (14D) du corps du robinet (14F). Assemblez l'anneau de montage (14E) et l'anneau de mastic (14G) au fond du corps de robinet (14F). Fixez en plaçant et en filetant l'écrou (14A) sur le poteau de support (14B).

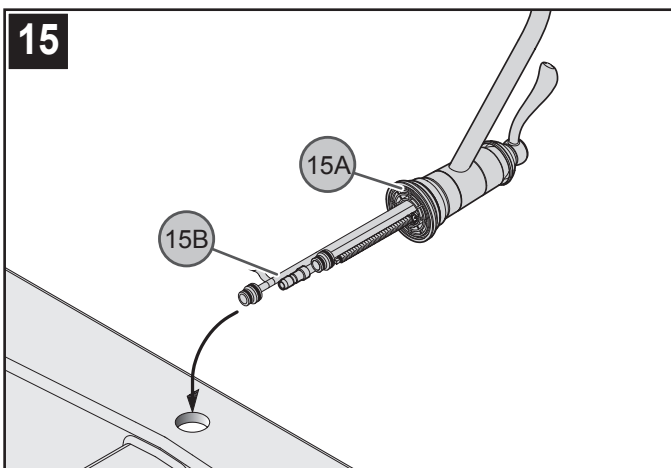

#### 15 INSTALLATION DU ROBINET

Appliquez du mastic de plombier dans la rainure prévue à cet effet sur l'anneau de mastic (15A). Faire passer les tubes d'arrière (15B) par le trou central de l'évier.



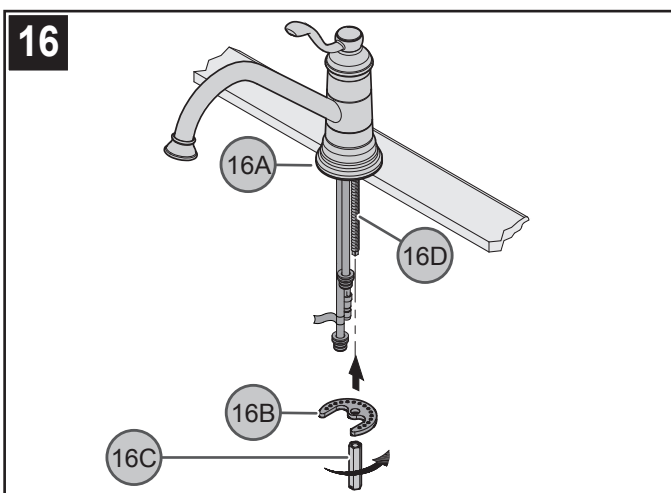


#### 16 FIXATION DU ROBINET À L'ÉVIER

Enlever tout excédent de mastic du pourtour du bord extérieur de l'anneau de montage (16A). Depuis le dessous de l'évier, fixer le mitigeur en plaçant la rondelle métallique (16B) et l'écrou long (7/16 po.) (16C) sur la tige filetée de montage (16D). S'assurer que les bosses de la rondelle métallique (16B) sont sur le dessus. Serrer jusqu'à ce que le mitigeur soit fixé solidement à l'évier. **Ne pas trop la serrer !**

**17** Les tubes d'arrivée d'eau ne sont pas inclus. Consultez le fabricant et/ou ses instructions pour la méthode correcte pour l'installation.

**PRUDENCE:** L'application incorrecte des tubes d'arrivée et des connecteurs d'arrivée peut être suivie par l'échec ou la fuite des lignes.

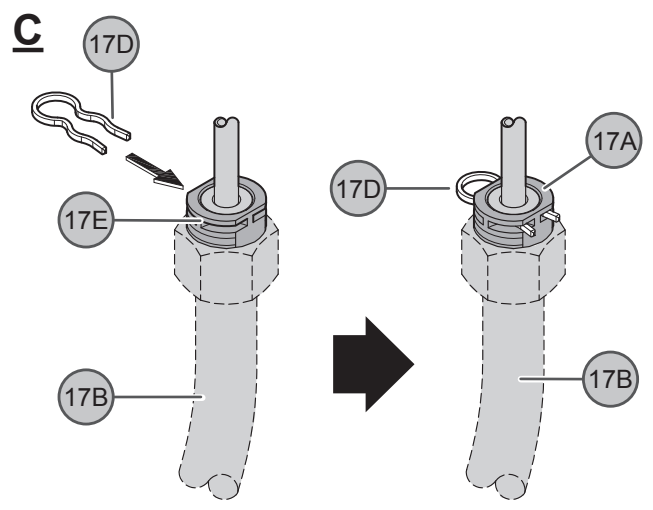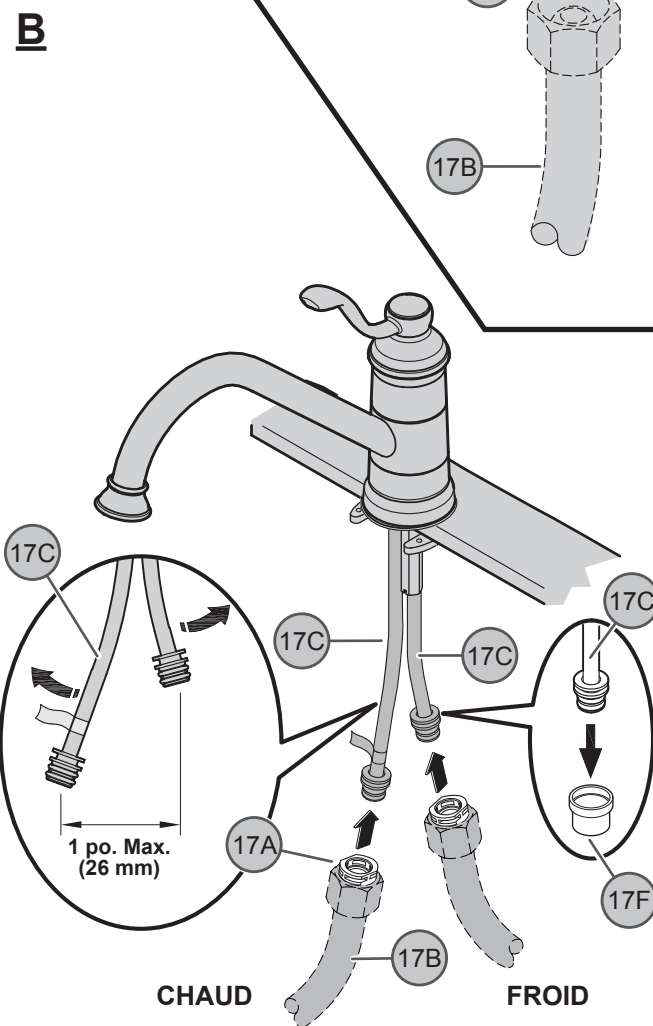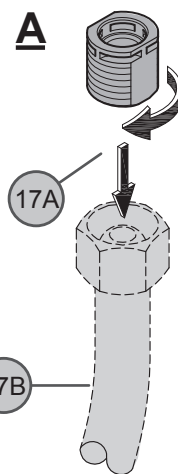


#### 17 RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D'EAU

**A.** Vissez les connecteurs d'entrée (17A) aux tuyaux d'arrivée d'eau (17B).

**B.** Retirez la couverture protecteur (17F). Avec précaution, écarter les tubes d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide (17C) d'environ 26 mm (1 po). Et puis, assemblez les tuyaux d'arrivée d'eau (17B) aux tubes d'arrivée (17C). La ligne d'approvisionnement en eau chaude va à l'essai d'arrivée chaud indiqué par l'étiquette rouge.


18

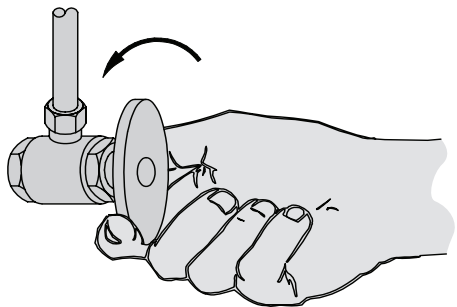**18 MISE EN SERVICE DU MÉLANGEUR**

Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifier le dessus et le dessous du lavabo pour voir s'il y a des fuites.

**Note :** Après que l'installation est complète, purgez le robinet (*consultez au pas 22*).


21

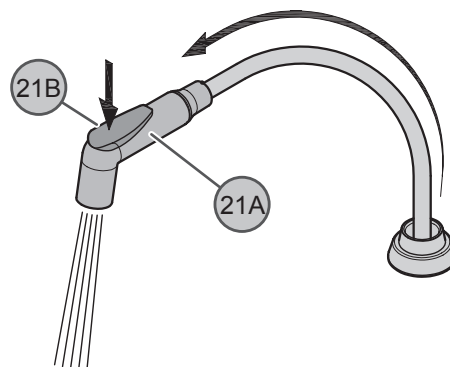**21 FONCTIONNEMENT DE LA DOUCHETTE LATÉRALE**

La douche latérale (21A) peut être tirée vers l'avant pour pulvériser de l'eau dans toute direction. Pour l'activer, appuyer sur la bascule (21B) qui se trouve au dos de la douche (21A).


**FONCTIONNEMENT DES ROBINETS**

19

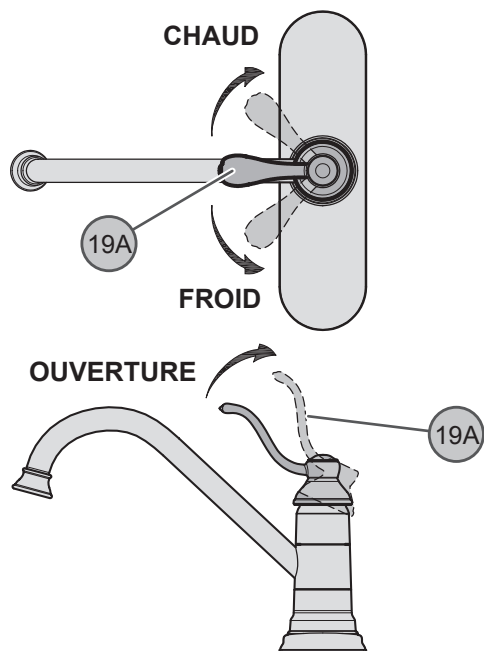**19 FONCTIONNEMENT DU ROBINET**

Le relevage de la manette (19A) active le robinet pour permettre à l'eau de couler. Le débit augmente au fur et à mesure que l'on relève la manette (19A). Lorsqu'on tourne la manette (19A) dans le sens antihoraire, la température de l'eau baisse jusqu'à ce que celle-ci soit tout à fait froide. Lorsqu'on tourne la manette (19A) dans le sens horaire, la température de l'eau augmente jusqu'à ce que celle-ci soit très chaude.


20

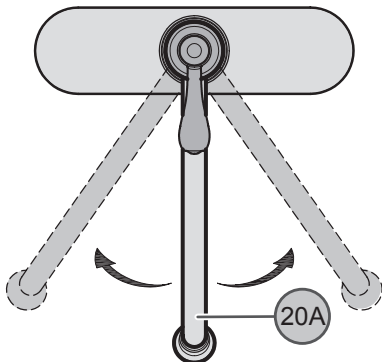**20 FONCTIONNEMENT DU BEC**

Le bec (20A) peut pivoter dans n'importe quel sens autour du corps du mitigeur.


**ENTRETIEN ET SOINS**

22

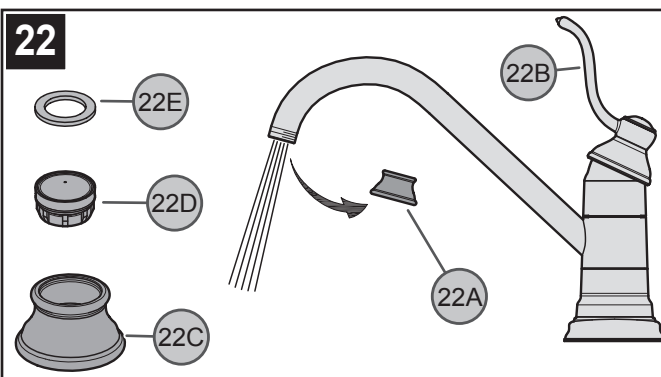
**22 RINÇAGE ET NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR**

Une fois que l'installation est terminée, retirer le logement d'aérateur (22A). Ouvrir le robinet (22B) et laisser l'eau chaude et l'eau froide couler pendant au moins une minute chacun. Contrôler l'étanchéité pendant que l'eau coule. Pour nettoyer l'aérateur, démonter son logement (22A) en séparant le boîtier d'aérateur (22C), la crépine (22D) et la rondelle (22E). Une fois que les pièces ont été nettoyées, remonter l'aérateur en procédant dans l'ordre inverse.

23

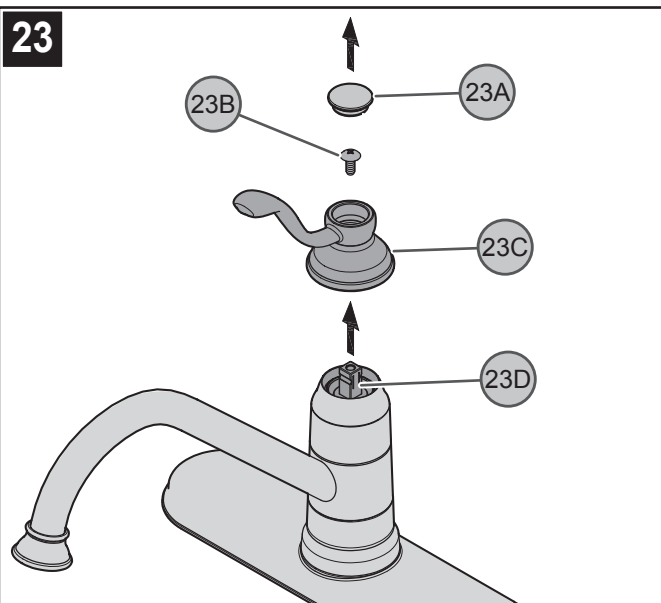
**23 DÉPOSE DES MANETTES**

**Couper l'eau avant de commencer !** Le robinet étant en position fermée, détacher le bouton décoratif (23A), dévisser la fixation (23B) et retirer le moyeu de manette (23C) de la tige de robinet (23D).

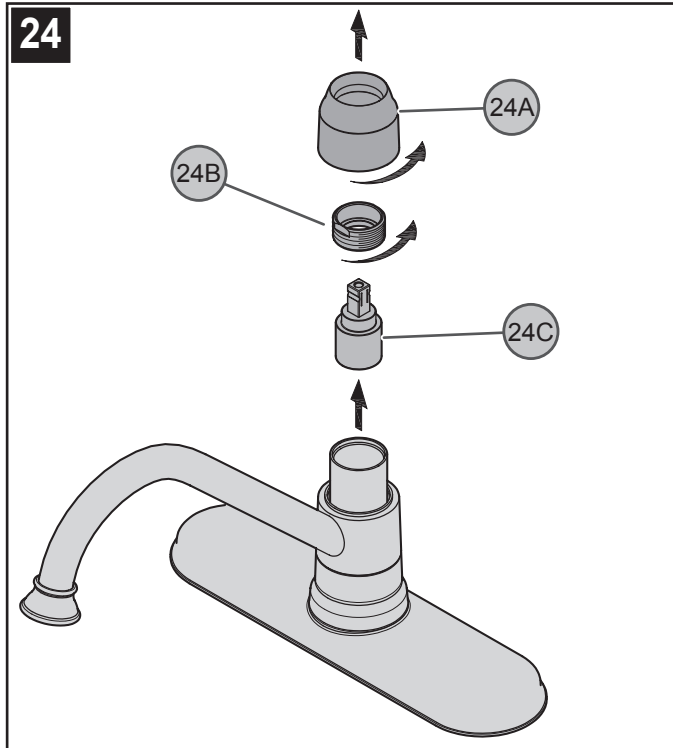


## 24 REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mitigeur (voir l'étape 2). Retirer la manette (See Step 23). Retirer le capuchon bombé (24A) en le dévissant dans le sens antihoraire et enlever (24B). Dévisser l'anneau de retenue (24C) à l'aide d'une clé à molette. Retirer la cartouche (24C) avec précaution en la tirant droit vers le haut. Examiner la cartouche (24C) pour voir si elle est encrassée ou endommagée. Nettoyer la cartouche (24C) ou la remplacer. Remonter le mitigeur en inversant l'ordre des opérations.

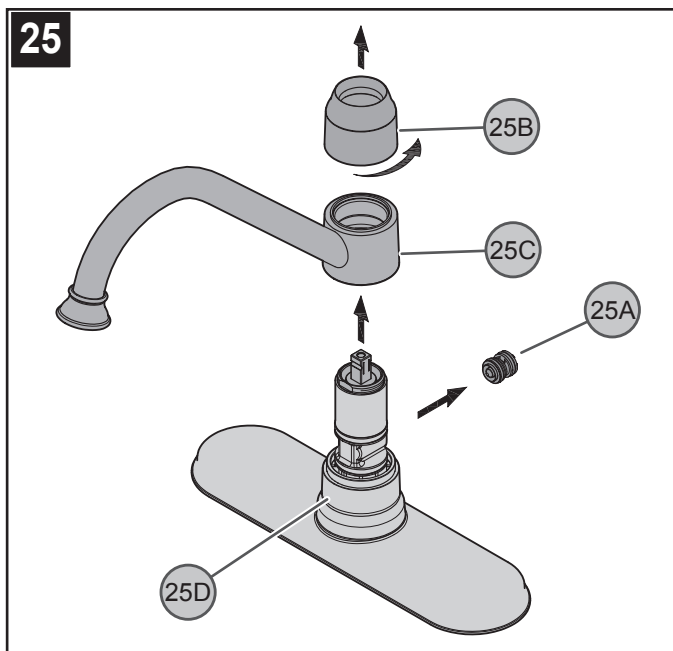

## 25 ENTRETIEN DU MÉCANISME DE DÉRIVATION

(Pour des produits avec le douchette latérale). Si la douchette latérale ne fonctionne pas correctement, il est possible que le mécanisme de dérivation soit encrassé ou doive être remplacé. Pour vérifier et/ou remplacer le mécanisme de dérivation (25A), couper l'arrivée d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mitigeur (voir l'étape 2). Retirer la manette (voir l'étape 23) et le capuchon bombé (25B), puis soulever le bec (25C) avec précaution. Le mécanisme de dérivation (25A) se trouve à l'arrière du corps intérieur de mitigeur (25D). Retirer le mécanisme de dérivation (25A) avec précaution pour voir s'il est encrassé. Nettoyer ou remplacer le mécanisme de dérivation (25A). Remonter le mitigeur en inversant l'ordre des opérations.

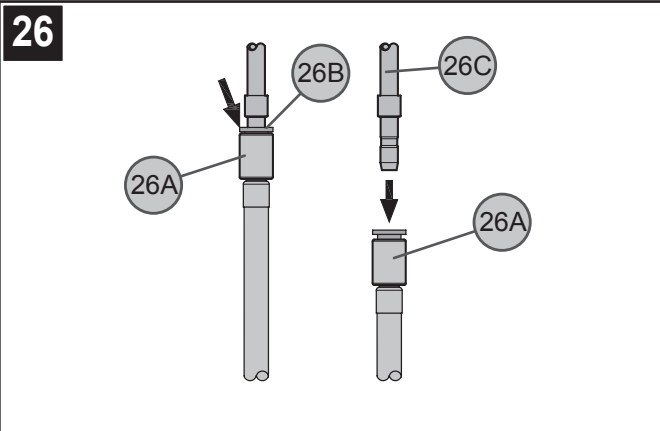

## 26 DÉBRANCHEMENT DU FLEXIBLE EXTENSIBLE

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le robinet. Pour débrancher le raccord rapide, pousser son boîtier (26A) vers le haut. Tout en maintenant le manchon gris en plastique (26B) en place, tirer le boîtier (26A) de raccord rapide vers le bas jusqu'à ce que le tube (26C) soit libéré.



### ATTENTION : entretien

#### DÉMONTAGE

1. Il se peut que les pièces de rechange soient disponibles dans le magasin dans lequel le mélangeur a été acheté.
2. Lorsque des pièces de rechange ne sont pas disponibles, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Pfister par courrier ou par téléphone.
3. **Toujours couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur.**



### REMARQUE : entretien des garnitures

#### Instructions de nettoyage :

N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer et polir toutes les manettes et ornements décoratives. L'utilisation de pâte à polir, de détergents, de produits nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acide peut endommager ces pièces. **L'utilisation d'autre chose qu'un chiffon humide annulera la garantie !**

**Garnitures spéciales :** les garnitures contenant de la porcelaine ou une autre substance similaire ne sont pas acceptables dans les lieux publics ou les établissements commerciaux. La pose de telles garnitures se fait aux risques de l'utilisateur.




**1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)**

Pour les renseignements concernant le service sans frais de Pfister, appelez 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) ou visitez [www.pfisterfaucets.com](http://www.pfisterfaucets.com)

- Aide pour le montage
- Renseignements sur l'entretien et la garantie

# LG34-1P • LG34-3P • LG34-4P

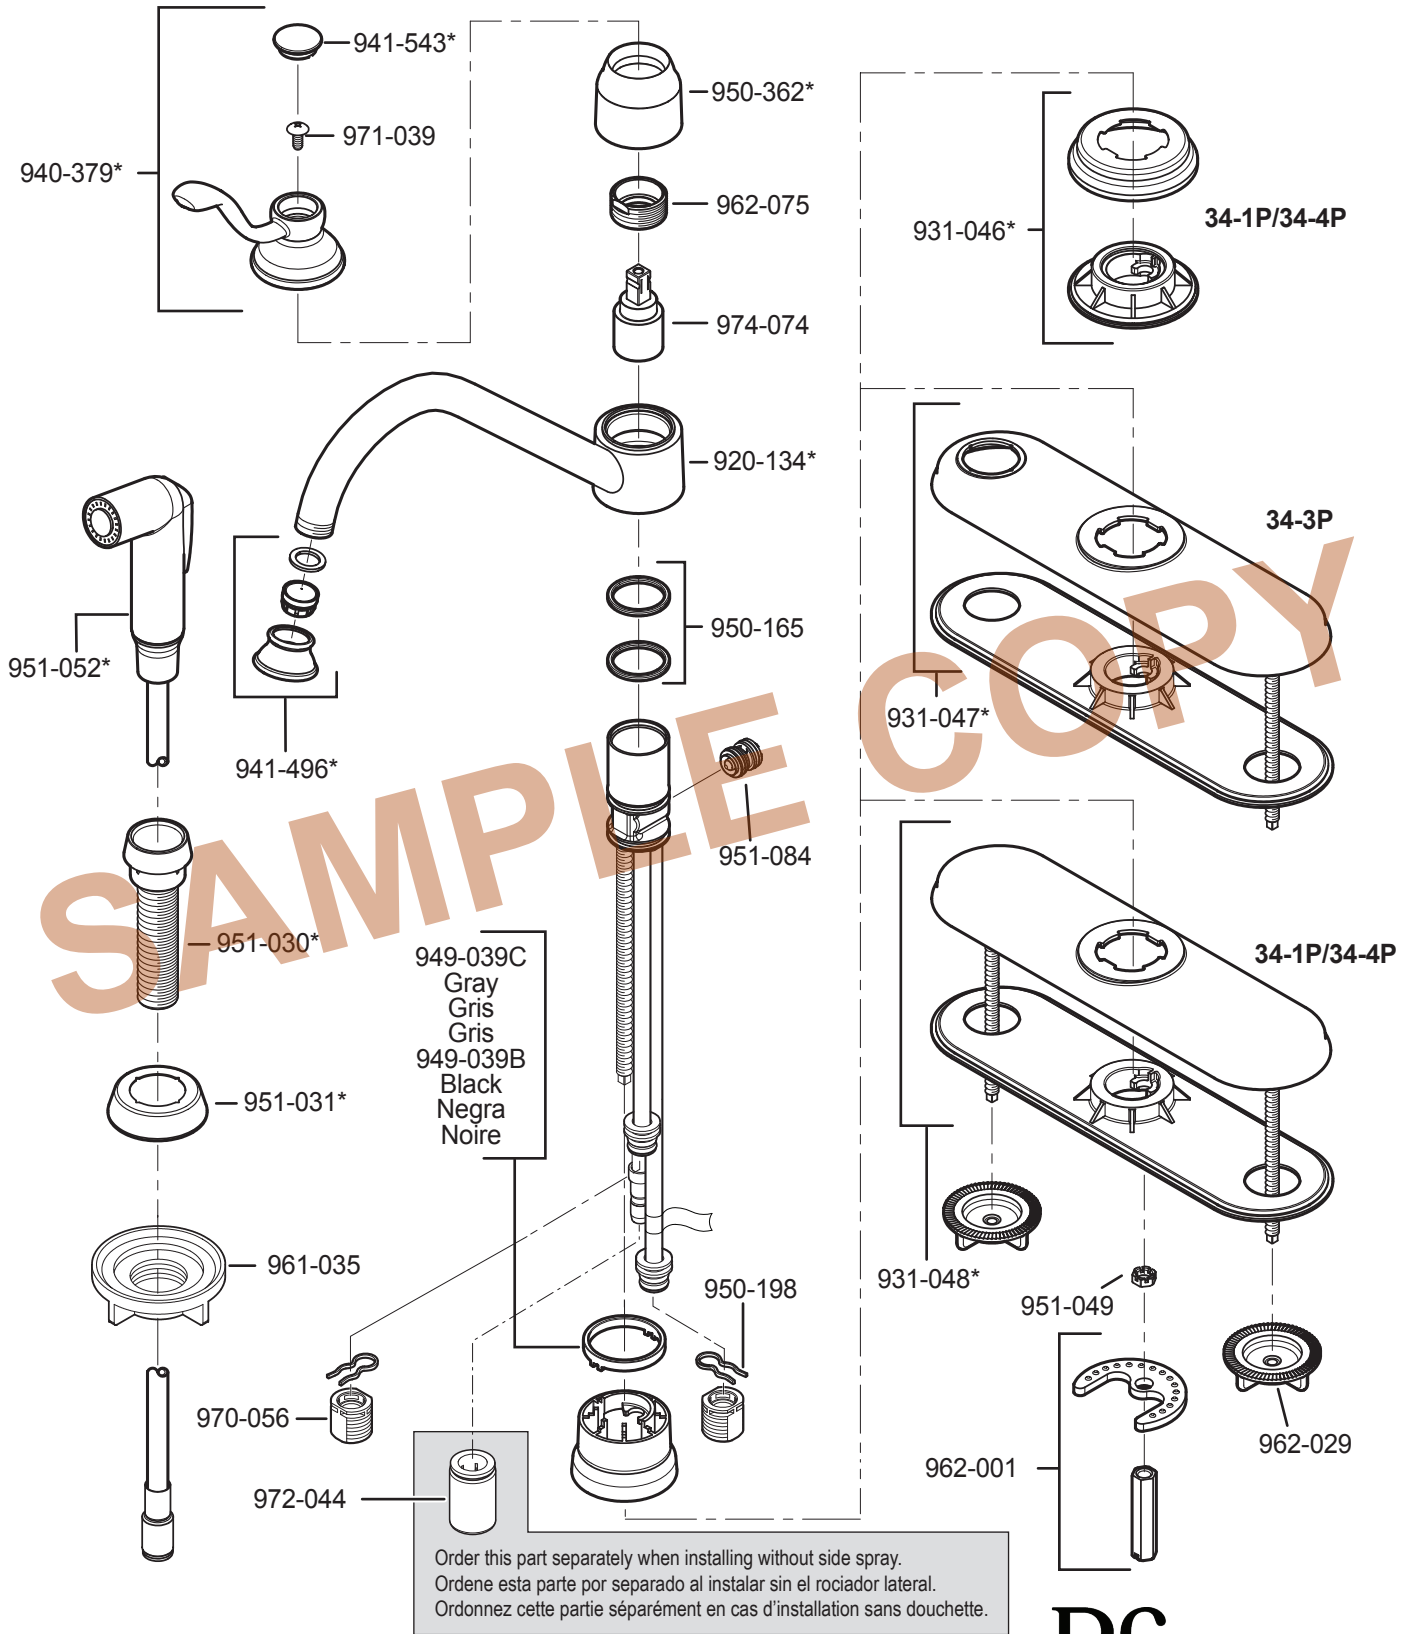

	English	Español	Français
*	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
S	Stainless Steel	Acero Inoxidable	Acier Inoxydable
Y	Tuscan Bronze	Bronze Toscano	Bronze Le Toscan

# Pfister™

19701 DaVinci  
Lake Forest, CA 92610  
Phone: 1-800-Pfaucet  
www.pfisterfaucets.com

**Spectrum** Brands | Hardware & Home Improvement